

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 10. Juli 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-298
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: II 31-1.55.3-32/06.1

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-55.3-159

Antragsteller:

Jakob Schmidt GmbH
55483 Hirschfeld/Bhf (Hunsrück)

Zulassungsgegenstand:

Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung aus Beton;
Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb für 4 bis 53 EW;
Ablaufklasse C

Geltungsdauer bis:

9. Juli 2012

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und 21 Anlagen.



I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

- 1.1 Zulassungsgegenstand sind Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung aus Beton zum Erdeinbau, die als Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb in verschiedenen Baugrößen für 4 bis 53 EW entsprechend Anlage 1 betrieben werden.

Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des im Trennverfahren erfassten häuslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es häuslichem Schmutzwasser vergleichbar ist.

Die Kleinkläranlagen werden grundsätzlich einschließlich aller Bauteile als Neuanlagen hergestellt. Sie können jedoch auch durch entsprechende Nachrüstung bestehender Anlagen hergestellt werden.

Die Genehmigung zur wesentlichen Änderung einer bestehenden Abwasserbehandlungsanlage (Nachrüstung bestehender Mehrkammergruben) erfolgt nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

- 1.2 Der Kleinkläranlage dürfen nicht zugeleitet werden:

- gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht häuslichem Schmutzwasser vergleichbar ist
- Fremdwasser (z. B. Drainwasser)
- Kühlwasser
- Ablaufwasser von Schwimmbecken
- Niederschlagswasser

- 1.3 Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Länder zur Feststellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfüllt.

- 1.4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen – 1. GPSGV), Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten – (EMVG), Elfte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung – 11. GPSGV), Neunte Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9. GPSGV) erteilt.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Anforderungen

2.1.1 Eigenschaften

Die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung (Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb), entsprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen 18 bis 20 wurden gemäß DIN EN 12566-3¹ auf einem Testfeld geprüft und entsprechend den Zulassungsgrundsätzen für Kleinkläranlagen des Deutschen Instituts für Bautechnik (Stand: Dezember 2006) beurteilt.

Kleinkläranlagen dieses Typs sind in der Lage, folgende Anforderungen im Vor-Ort-Einsatz einzuhalten.



¹ DIN EN 12566-3:10-2005: "Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW, Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser"

Anforderungen, bestimmt am Ablauf der Kleinkläranlage:

- BSB₅: ≤ 25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
≤ 40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- CSB: ≤ 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert
≤ 150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert
- Abfiltrierbare Stoffe: ≤ 75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) eingehalten.

2.1.2 Anforderungen

2.1.2.1 Klärtechnische Bemessung

Die klärtechnische Bemessung für jede Ausbaugröße ist den Tabellen in den Anlagen 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 und 17 zu entnehmen.

2.1.2.2 Aufbau der Kleinkläranlagen

Die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung müssen hinsichtlich der Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe und der Maße den Angaben der Anlagen 1 bis 17 entsprechen. Für die Nachrüstung bestehender Anlagen sind die Angaben in den Anlagen 1 bis 17 maßgebend.

2.1.2.3 Standsicherheitsnachweis

Für den Standsicherheitsnachweis gilt DIN 1045².

Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine statische Berechnung im Einzelfall oder durch eine statische Typenprüfung durch den Hersteller zu erbringen. Die erforderlichen Nachweise sind sowohl für die größte als auch für die kleinste Einbautiefe zu erbringen. Der horizontale Erddruck ist einheitlich für alle Bodenarten anzusetzen mit $p_h = 0,5\gamma xh$, wobei für γ 20 kN/m³ anzunehmen ist.

2.2 Herstellung, Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

2.2.1.1 Allgemeines

Die Kleinkläranlagen werden entweder vollständig im Werk oder durch Nachrüstung bestehender Anlagen hergestellt.

2.2.1.2 Es sind Betonbauteile zu verwenden, die der Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 1.6.1 entsprechen und folgende Merkmale haben.

- Die Betonbauteile für die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung müssen mindestens C 35/45 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-23 entsprechen.
- Der Beton muss auch die Anforderungen der Norm DIN 4281⁴ erfüllen.
- Die Betonbauteile müssen die angegebenen Abmessungen aufweisen und gemäß der statischen Berechnung bewehrt sein.

Die Betonbauteile müssen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel nach Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 1.6.1 mit dem bauaufsichtlichen Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die für den Verwendungszweck erforderlichen oben genannten Merkmale enthalten.

Absatz 1 entfällt, wenn die Betonbauteile Teil einer bestehenden Anlage mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis sind.



2	DIN 1045:1988-07	"Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausführung"
3	DIN EN 206-1:2001 DIN 1045-2:2001	"Beton" "Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1"
4	DIN 4281:1998-08	"Beton für werkmäßig hergestellte Entwässerungsgegenstände; Herstellung, Prüfungen und Überwachung"

2.2.2 Kennzeichnung

Die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung (Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb) müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. Des Weiteren sind die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Typbezeichnung
- max. EW
- Elektrischer Anschlusswert
- Nutzbare Volumina der Vorklärung bzw. Schlamm-speicherung
- des Puffers
- des Belebungsbeckens
- Ablaufklasse C



2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Neubau

2.3.1.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen (s. Abschnitt 2.3.1.2).

Die Bestätigung der Übereinstimmung der eingebauten Anlage mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Übereinstimmungserklärung der einbauenden Firma auf der Grundlage der im Abschnitt 2.3.2 aufgeführten Prüfungen und Kontrollen erfolgen.

2.3.1.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle besteht aus:

- Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien und der Bauteile:

Die Übereinstimmung der zugelieferten Materialien mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mindestens durch Werksbescheinigungen nach DIN EN 10204⁵ Punkt 2.1 durch die Lieferer nachzuweisen und die Lieferpapiere bei jeder Lieferung auf Übereinstimmung mit der Bestellung zu kontrollieren.

Die Betonbauteile müssen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel aus der Bauregelliste A, Teil 1, lfd. Nr. 1.6.1 mit dem bauaufsichtlichen Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die für den Verwendungszweck erforderlichen wesentlichen Merkmale nach Abschnitt 2.2.1.1 enthalten.

- Kontrollen und Prüfungen, die am fertigen Produkt durchzuführen sind:

- Es sind
- die relevanten Abmessungen des Bauteils
 - die Durchmesser und die höhenmäßige Anordnung von Zu- und Ablauf
 - die Einbautiefe und die Höhe über dem Wasserspiegel von Tauchrohr und Tauchwand

festzustellen und auf Übereinstimmung mit den Festlegungen in den Anlagen zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prüfen.

- Prüfung der Wasserundurchlässigkeit jedes ersten Teils nach Beginn der Fertigung anschließend jedes 100. Teils gemäß DIN 4261-101⁶. Mindestens aber ist eine Prüfung pro Woche durchzuführen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.

2.3.2 Nachrüstung

Die Bestätigung der Übereinstimmung der nachgerüsteten Anlage mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Übereinstimmungserklärung der nachrüstenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor Ort fertig eingebauten Anlage erfolgen:

Die Vollständigkeit der montierten Anlage und die Anordnung der Anlagenteile einschließlich der Einbauteile gemäß Abschnitt 3.4 und 3.5 ist zu kontrollieren.

Die Ergebnisse der Kontrollen und Prüfungen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Anlage bzw. der Behälter einschließlich Einbauteile
- Art der Kontrollen oder Prüfungen
- Datum der Kontrollen und Überprüfungen
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die Kontrollen Verantwortlichen

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind von der einbauenden Firma unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prüfungen sowie die Übereinstimmungserklärung sind mindestens fünf Jahre beim Betreiber der Anlage aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.



3 Bestimmungen für den Einbau

3.1 Einbaustelle

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinkläranlage jederzeit zugänglich und die Schlammabnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand der Anlage von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groß sein, dass Beeinträchtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

3.2 Allgemeine Bestimmungen

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erfahrungen, geeignete Geräte und Einrichtungen sowie über ausreichend geschultes Personal verfügen. Zur Vermeidung von Gefahren für Beschäftigte und Dritte sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Der Antragsteller hat sowohl für den Fall, dass die Kleinkläranlage vollständig im Werk als auch für den Fall, dass sie durch Nachrüstung einer bestehenden Anlage hergestellt wird, je eine eigene Einbauanleitung zu erstellen. Dabei sind die Bestimmungen der Anlage 21 zu beachten.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Öffnen abzusichern.

3.3 Vollständig im Werk hergestellte Anlagen

Der Einbau ist gemäß der Einbauanleitung des Herstellers unter Berücksichtigung der Randbedingungen, die dem Standsicherheitsnachweis zu Grunde gelegt werden, vorzunehmen.

3.4 Nachrüstung einer bestehenden Anlage

Die Nachrüstung ist gemäß der Einbauanleitung des Antragstellers vorzunehmen.

Der ordnungsgemäße Zustand der vorhandenen Mehrkammergrube ist nach der Entleerung durch Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachrüstenden Firma zu beurteilen und zu dokumentieren. Eventuelle Nacharbeiten sind unter Berücksichtigung von Ein- und/oder Umbauten von ihr auszuführen und schriftlich niederzulegen. Dies ist dem Betreiber gemeinsam mit dem Betriebsbuch zu übergeben.

Sämtliche bauliche Änderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie Schließen der Durchtrittsöffnungen, Gestaltung der Übergänge zwischen den Kammern und anderes müssen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Die baulichen Änderungen dürfen die statische Konzeption der vorhandenen Anlage nicht beeinträchtigen.

Bei der Nachrüstung bestehender Anlagen können in Abhängigkeit von der vorgefundenen Situation Abweichungen von den angegebenen Höhenmaßen vorkommen, wenn insgesamt folgende Parameter eingehalten werden:

- aus der Differenz von h_{\min} und h_{\max} ergibt sich unter Berücksichtigung des Innendurchmessers das Chargenvolumen für einen Zyklus, der in Belebungsreaktor aufgenommen werden kann.
- Die Höhe h_{\max} muss mindestens 1,0 m betragen, um die Anforderungen aus DIN 4261-2 für die Funktion als Nachklärbecken für die Phase des Absetzens einzuhalten.
- Die Höhe h_{\min} soll den Wert von $2/3$ der Höhe h_{\max} nicht unterschreiten. Dies dient der Betriebssicherheit dahingehend, dass somit genug Abstand zum abgesetzten Schlamm eingehalten werden kann.

Die so nachgerüstete Anlage muss mindestens den Angaben in den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.



3.5 Prüfung der Wasserdichtheit nach dem Ein- bzw. Umbau (Nachrüstung)

Außenwände und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlüsse müssen dicht sein. Zur Prüfung ist die Anlage nach dem Einbau bis zur Behälteroberkante (Oberkante Konus oder Abdeckplatte) mit Wasser zu füllen. Bei Behältern aus Beton darf der Wasserverlust $0,1 \text{ l/m}^2$ benetzter Innenfläche der Außenwände nach DIN EN 1610⁷ nicht überschreiten. Bei Behältern aus anderen Werkstoffen ist Wasserverlust nicht zulässig. Gleichwertige Prüfverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.



4 Bestimmungen für Nutzung, Betrieb und Wartung

4.1 Allgemeines

Die unter Abschnitt 2.1.1 bestätigten Eigenschaften sind im Vor-Ort-Einsatz nur erreichbar, wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durchgeführt werden.

Kleinkläranlagen müssen stets betriebsbereit sein. Störungen an technischen Einrichtungen müssen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

Die Kleinkläranlagen müssen mit einer netzunabhängigen Stromausfallüberwachung mit akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein.

In Kleinkläranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschädigt noch ihre Funktion beeinträchtigt (siehe DIN 1986-3⁸).

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung für den Betrieb und die Wartung einschließlich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung enthält, aufzustellen und dem Betreiber der Anlage auszuhändigen.

Alle Anlagenteile, die der regelmäßigen Wartung bedürfen, müssen jederzeit sicher zugänglich sein.

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

- Gefährdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders für die Entnahme, den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinkläranlagen gilt
- die Kleinkläranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden
- das für die Einleitung vorgesehene Gewässer nicht über das erlaubte Maß hinaus belastet oder sonst nachteilig verändert wird
- keine nachhaltig belästigenden Gerüche auftreten.

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkläranlage eingestiegen werden, ist besondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

4.2 Nutzung

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinkläranlagen jeweils höchstens zugeführt werden darf (max. EW) richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 1 bis 17 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4.3 Betrieb

4.3.1 Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige⁹ Person

⁷ DIN EN 1610: "Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen"

⁸ DIN 1986-3: "Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Regeln für Betrieb und Wartung"

⁹ Als "sachkundig" werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen gewährleisten, dass sie Eigenkontrollen an Kleinkläranlagen sachgerecht durchführen.

durchführen lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt.

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist zu bescheinigen.

Der Betreiber hat in regelmäßigen Zeitabständen alle Arbeiten durchzuführen, die im Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebsanleitung zu beachten.

4.3.2 Tägliche Kontrolle

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.

4.3.4 Monatliche Kontrollen

Es sind folgende Kontrollen durchzuführen:

- Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb
- Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung (Sichtprüfung)
- Feststellung von eventuell vorhandenem Schwimmschlamm und gegebenenfalls Beseitigung des Schwimmschlammes (in den Schlamm Speicher)
- Ablesen des Betriebsstundenzählers des Gebläses und der Pumpen und Eintragen in das Betriebsbuch.

Festgestellte Mängel oder Störungen sind unverzüglich vom Betreiber bzw. von einem beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

4.4 **Wartung**

Die Wartung ist vom Antragsteller oder einem Fachbetrieb (Fachkundige)¹⁰ mindestens zweimal im Jahr (im Abstand von ca. sechs Monaten) durchzuführen.

Der Inhalt der Wartung ist folgender:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmäßigen Betriebes (Soll-Ist-Vergleich)
- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlagenteile, insbesondere des Gebläses der Pumpen und Luftheber. Wartung dieser Anlagenteile nach den Angaben der Hersteller.
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumenanteil
- Prüfung der Schlammhöhe in der Vorklärung / Schlamm Speicher. Gegebenenfalls Veranlassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Kleinkläranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die Schlammentsorgung ist spätestens bei 70 % Füllung des Schlamm Speichers mit Schlamm zu veranlassen.
- Durchführung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen.
- Überprüfung des baulichen Zustandes der Anlage.
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entlüftung.
- die durchgeführte Wartung ist im Betriebsbuch zu vermerken.

Untersuchungen im Belebungsbecken:

- Sauerstoffkonzentration
- Schlammvolumenanteil



¹⁰

Fachbetriebe sind betreiberunabhängige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung und der Teilnahme an einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen über die notwendige Qualifikation für Betrieb und Wartung von Kleinkläranlagen verfügen.


Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind folgende Werte zu überprüfen:

- Temperatur
- pH-Wert
- absetzbare Stoffe
- CSB



Die Feststellungen und durchgeführten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen. Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungsbericht dem Betriebshandbuch beizufügen und dieses der zuständigen Bauaufsichtsbehörde bzw. der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Herold





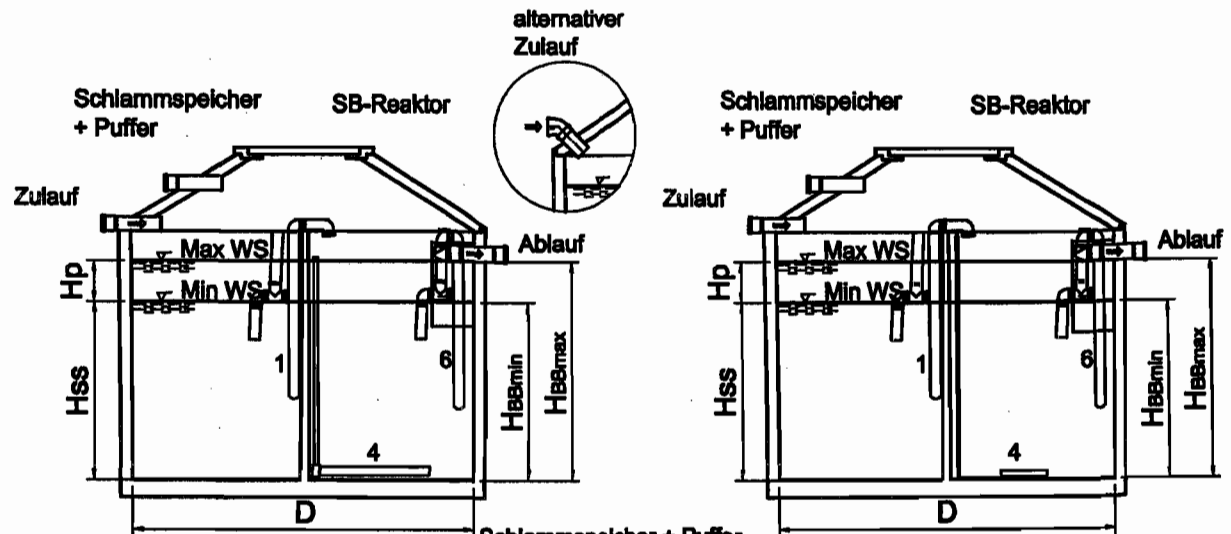

Schlamm-speicher + Puffer können eventuell auch als Mehrkammergrube ausgebildet sein (3- oder 4-Kammergrube)

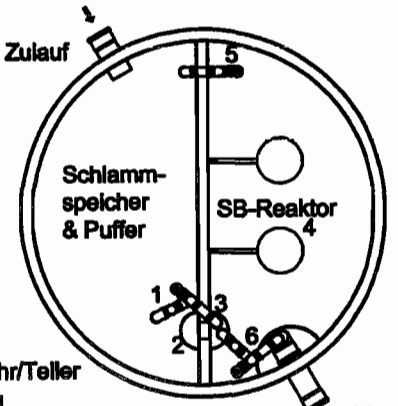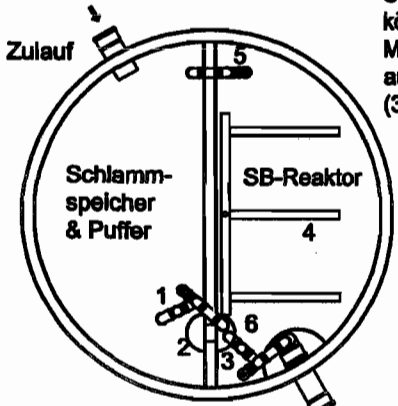

- 1 Beschickungsheber
- 2 Tauchwand SS+P
- 3 Tauchwand SBR
- 4 Membranbelüfter Rohr/Teller
- 5 Schlammrückführung
- 6 Klarwasserheber

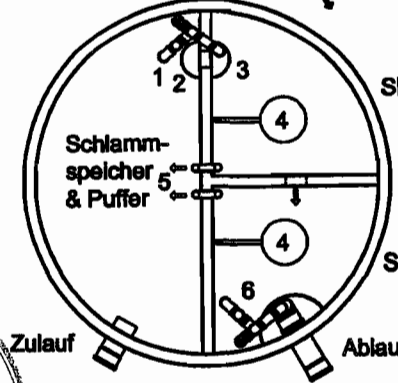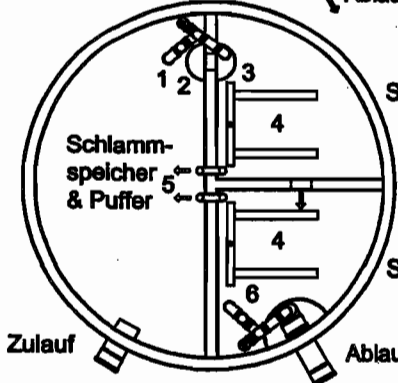

Schlammabsetzraum + Aufstaubereich = max. Belebungsvolumen
 Schlammabsetzraum = min. Belebungsvolumen
 Schlammabsetzraum + (Aufstaubereich/2) = mittleres Belebungsvolumen


Jakob Schmidt GmbH
 Hauptstrasse 2-10
 55483 Hirschfeld-Bahnhof
 Telefon: (06543) 500-30
 Telefax: (06543) 9395

K3 COMPAXT
 Ausführung:
 SBR als 2 Viertel- oder
 1 Halbkreis






Stand: 01-2007

Anlage 1
 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. Z-55.3-159
 vom 10.07.2007

Variante:
Schnelleinbausatz
Schnitt A - A

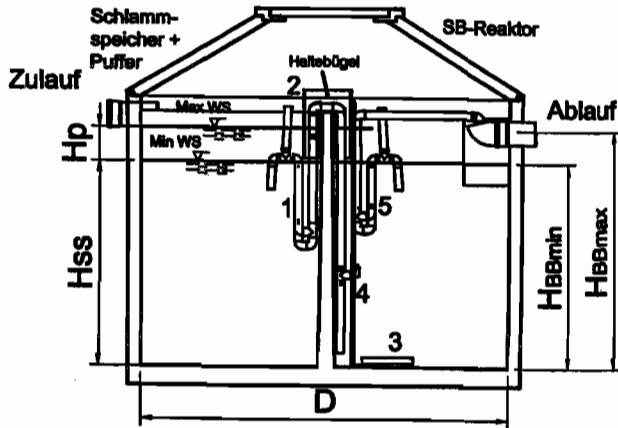

alternativer
Zulauf

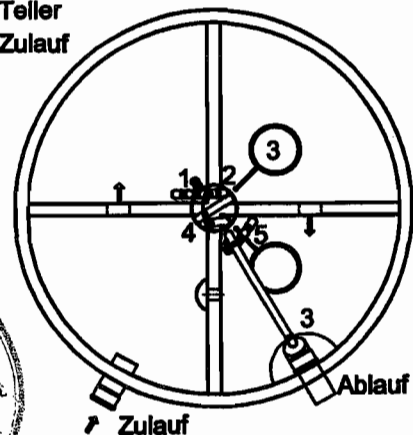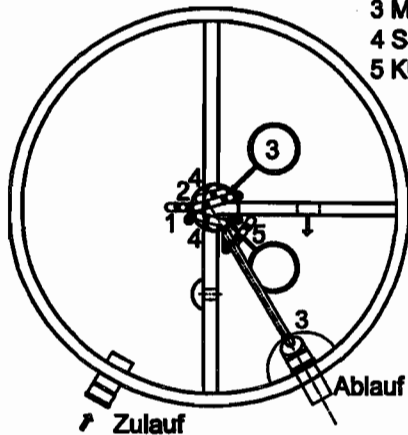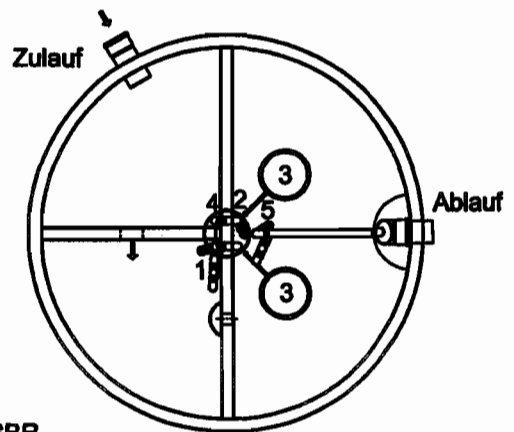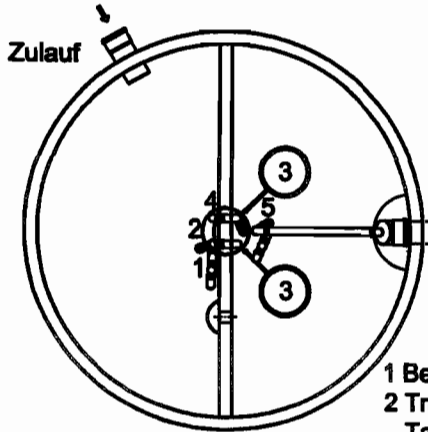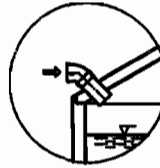

- 1 Beschickungsheber
- 2 Trägersystem als Tauchwand SS+P & SBR
- 3 Membranbelüfter Rohr/Teller
- 4 Schlammrückführung Zulauf
- 5 Klarwasserheber



Schlammabsetzraum + Aufstaubereich = max. Belebungsvolumen
 Schlammabsetzraum = min. Belebungsvolumen
 Schlammabsetzraum + (Aufstaubereich/2) = mittleres Belebungsvolumen

Jakob Schmidt GmbH
 Hauptstrasse 2-10
 55483 Hirschfeld-Bahnhof
 Telefon: (06543) 500-30
 Telefax: (06543) 9395

K3 COMPACT
 Ausführung:
 Schnelleinbausatz
 SBR als 2 Viertel- oder
 1 Halbkreis
 Stand: 01-2007

Anlage 2
 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. Z-55.3-159
 vom 10.07.2007

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

1 Schlamm-speicher / Puffer, 1 SBR als 2 Viertel- oder 1 Halbkreis


EW	Tageszufluß [m³/d]	D [m]	Behälteranteil	Volumen Schlamm-speicher [m³]	H _{SS} [m]	Volumen Puffer [m³]	H _p [m]	D [m]	Behälteranteil	Aufstau im SBR [m³]	Mittleres Volumen im SBR [m³]	Mittlere Raumbelastung [kg / (m³ x d)]	H _{BB,Min} [m]	H _{BB,Max} [m]
4	0,60	2,00	0,5	1,00	0,64	0,30	0,19	2,00	0,5	0,15	1,20	0,20	0,90	1,00
4	0,60	2,30	0,5	1,00	0,48	0,30	0,14	2,30	0,5	0,15	1,20	0,20	0,93	1,00
4	0,60	2,50	0,5	1,00	0,41	0,30	0,12	2,50	0,5	0,15	1,20	0,20	0,94	1,00
6	0,90	2,00	0,5	1,50	0,95	0,45	0,29	2,00	0,5	0,23	1,80	0,20	1,07	1,22
6	0,90	2,30	0,5	1,50	0,72	0,45	0,22	2,30	0,5	0,23	1,80	0,20	0,89	1,00
6	0,90	2,50	0,5	1,50	0,61	0,45	0,18	2,50	0,5	0,23	1,80	0,20	0,91	1,00
8	1,20	2,00	0,5	2,00	1,27	0,60	0,38	2,00	0,5	0,30	2,40	0,20	1,43	1,62
8	1,20	2,30	0,5	2,00	0,96	0,60	0,29	2,30	0,5	0,30	2,40	0,20	1,08	1,23
8	1,20	2,50	0,5	2,00	0,81	0,60	0,24	2,50	0,5	0,30	2,40	0,20	0,92	1,04
10	1,50	2,00	0,5	2,50	1,59	0,75	0,48	2,00	0,5	0,38	3,00	0,20	1,79	2,03
10	1,50	2,30	0,5	2,50	1,20	0,75	0,36	2,30	0,5	0,38	3,00	0,20	1,35	1,53
10	1,50	2,50	0,5	2,50	1,02	0,75	0,31	2,50	0,5	0,38	3,00	0,20	1,15	1,30
12	1,80	2,00	0,5	3,00	1,91	0,90	0,57	2,00	0,5	0,45	3,60	0,20	2,15	2,44
12	1,80	2,30	0,5	3,00	1,44	0,90	0,43	2,30	0,5	0,45	3,60	0,20	1,62	1,84
12	1,80	2,50	0,5	3,00	1,22	0,90	0,37	2,50	0,5	0,45	3,60	0,20	1,38	1,56
12	1,80	3,00	0,5	3,00	0,85	0,90	0,25	3,00	0,5	0,45	3,60	0,20	0,95	1,08
16	2,40	2,30	0,5	4,00	1,93	1,20	0,58	2,30	0,5	0,60	4,80	0,20	2,17	2,46
16	2,40	2,50	0,5	4,00	1,63	1,20	0,49	2,50	0,5	0,60	4,80	0,20	1,83	2,08
16	2,40	3,00	0,5	4,00	1,13	1,20	0,34	3,00	0,5	0,60	4,80	0,20	1,27	1,44
20	3,00	3,00	0,5	5,00	1,41	1,50	0,42	3,00	0,5	0,75	6,00	0,20	1,59	1,80
22	3,30	3,00	0,5	5,50	1,56	1,65	0,47	3,00	0,5	0,83	6,60	0,20	1,75	1,98
25	3,75	3,00	0,5	6,25	1,77	1,88	0,53	3,00	0,5	0,94	7,50	0,20	1,99	2,25
28	4,20	3,00	0,5	7,00	1,98	2,10	0,59	3,00	0,5	1,05	8,40	0,20	2,23	2,53
30	4,50	3,00	0,5	7,50	2,12	2,25	0,64	3,00	0,5	1,13	9,00	0,20	2,39	2,71
32	4,80	3,00	0,5	8,00	2,26	2,40	0,68	3,00	0,5	1,20	9,60	0,20	2,55	2,89



Anlage 3

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2-55.3-159
vom 10.07.2007




alternativer
Zulauf

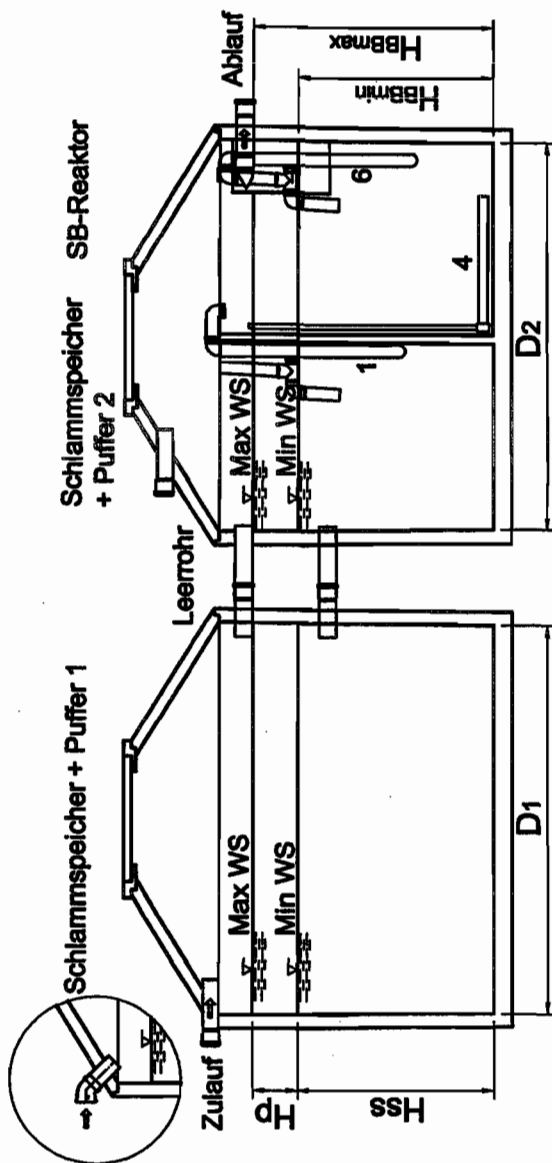

Schlamm-speicher + Puffer
können eventuell auch als
Mehrkammergrube
ausgebildet sein.

- 1 Beschickungsheber
- 2 Tauchwand SS+P
- 3 Tauchwand SBR
- 4 Membranbelüfter
- 5 Schlammrückführung
- 6 Klarwasserheber

Belüftung mit Tellern

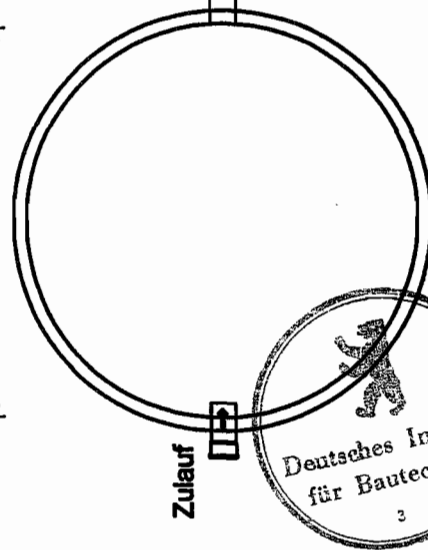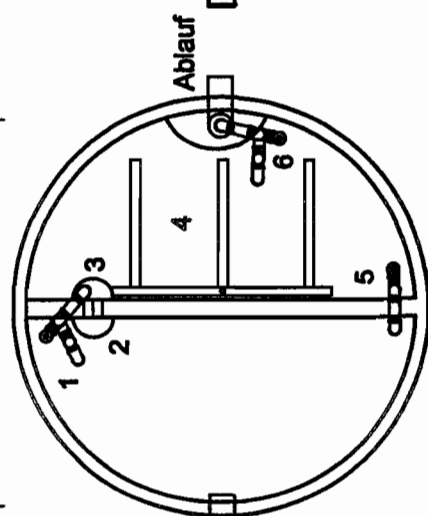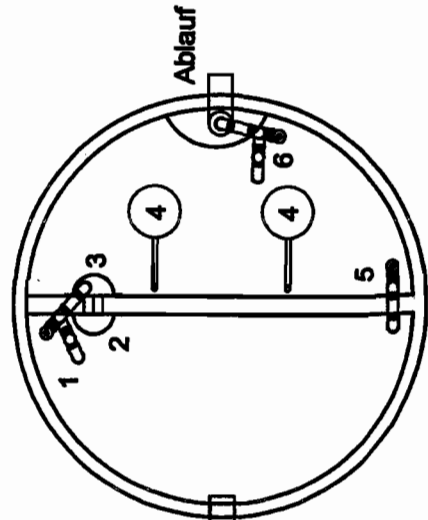

Schlammabsetzraum + Aufstaubereich = max. Belebungs-volumen
Schlammabsetzraum = min. Belebungs-volumen
Schlammabsetzraum + (Aufstaubereich/2) = mittleres Belebungs-volumen

Jakob Schmidt GmbH
Hauptstrasse 2-10
55483 Hirschfeld-Bahnhof
Telefon: (06543) 500-30
Telefax: (06543) 9395

K3 COMPACT
Ausführung:
2 Schlamm-speicher / Puffer
1SB-Reaktor als Halbkreis

Stand: 01-2007

Anlage 4

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-55.3-159

vom 10.07.2007

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

2 Schlamm Speicher/Puffer, 1 SBR als Halbkreis


EW	Tageszufluß [m³/d]	D ₁ [m]	Behälteranteil	Volumen Schlamm Speicher [m³]	H _{SS} [m]	Volumen Puffer [m³]	H _p [m]	D ₂ [m]	Behälteranteil	Aufstau im SBR [m³]	Mittleres Volumen im SBR [m³]	Mittlere Raumbelastung [kg / (m³ x d)]	H _{SS,max} [m]	H _{SS,min} [m]
4	0,60	1,20	1,5	1,00	0,59	0,30	0,18	1,20	0,5	0,15	1,20	0,20	1,99	2,25
4	0,60	1,50	1,5	1,00	0,38	0,30	0,11	1,50	0,5	0,15	1,20	0,20	1,27	1,44
4	0,80	2,00	1,5	1,00	0,21	0,30	0,06	2,00	0,5	0,15	1,20	0,20	0,90	1,00
6	0,90	1,20	1,5	1,50	0,88	0,45	0,27	1,20	0,5	0,23	1,80	0,20	2,98	3,38
6	0,90	1,50	1,5	1,50	0,57	0,45	0,17	1,50	0,5	0,23	1,80	0,20	1,91	2,16
6	0,90	1,80	1,5	1,50	0,39	0,45	0,12	1,80	0,5	0,23	1,80	0,20	1,33	1,50
6	0,90	2,00	1,5	1,50	0,32	0,45	0,10	2,00	0,5	0,23	1,80	0,20	1,07	1,22
8	1,20	1,50	1,5	2,00	0,75	0,60	0,23	1,50	0,5	0,30	2,40	0,20	2,55	2,89
8	1,20	1,80	1,5	2,00	0,52	0,60	0,16	1,80	0,5	0,30	2,40	0,20	1,77	2,00
8	1,20	2,00	1,5	2,00	0,42	0,60	0,13	2,00	0,5	0,30	2,40	0,20	1,43	1,62
10	1,50	1,80	1,5	2,50	0,65	0,75	0,20	1,80	0,5	0,38	3,00	0,20	2,21	2,51
10	1,50	2,00	1,5	2,50	0,53	0,75	0,16	2,00	0,5	0,38	3,00	0,20	1,79	2,03
12	1,80	1,80	1,5	3,00	0,79	0,90	0,24	1,80	0,5	0,45	3,60	0,20	2,65	3,01
12	1,80	2,00	1,5	3,00	0,64	0,90	0,19	2,00	0,5	0,45	3,60	0,20	2,15	2,44
16	2,40	2,00	1,5	4,00	0,85	1,20	0,25	2,00	0,5	0,60	4,80	0,20	2,86	3,25
20	3,00	2,30	1,5	5,00	0,80	1,50	0,24	2,30	0,5	0,75	6,00	0,20	2,71	3,07
20	3,00	2,50	1,5	5,00	0,68	1,50	0,20	2,50	0,5	0,75	6,00	0,20	2,29	2,60
22	3,30	2,30	1,5	5,50	0,88	1,65	0,26	2,30	0,5	0,83	6,60	0,20	2,98	3,38
22	3,30	2,50	1,5	5,50	0,75	1,65	0,22	2,50	0,5	0,83	6,60	0,20	2,52	2,86
22	3,30	3,00	1,5	5,50	0,52	1,65	0,16	3,00	0,5	0,83	6,60	0,20	1,75	1,98
25	3,75	2,30	1,5	6,25	1,00	1,88	0,30	2,30	0,5	0,94	7,50	0,20	3,38	3,84
25	3,75	2,50	1,5	6,25	0,85	1,88	0,25	2,50	0,5	0,94	7,50	0,20	2,86	3,25
25	3,75	3,00	1,5	6,25	0,59	1,88	0,18	3,00	0,5	0,94	7,50	0,20	1,99	2,25
28	4,20	2,30	1,5	7,00	1,12	2,10	0,34	2,30	0,5	1,05	8,40	0,20	3,79	4,30
28	4,20	2,50	1,5	7,00	0,95	2,10	0,29	2,50	0,5	1,05	8,40	0,20	3,21	3,64
28	4,20	3,00	1,5	7,00	0,66	2,10	0,20	3,00	0,5	1,05	8,40	0,20	2,23	2,53
30	4,50	2,50	1,5	7,50	1,02	2,25	0,31	2,50	0,5	1,13	9,00	0,20	3,44	3,90
30	4,50	3,00	1,5	7,50	0,71	2,25	0,21	3,00	0,5	1,13	9,00	0,20	2,39	2,71
32	4,80	2,50	1,5	8,00	1,09	2,40	0,33	2,50	0,5	1,20	9,60	0,20	3,67	4,16
32	4,80	3,00	1,5	8,00	0,75	2,40	0,23	3,00	0,5	1,20	9,60	0,20	2,55	2,89
35	5,25	3,00	1,5	8,75	0,83	2,63	0,25	3,00	0,5	1,31	10,50	0,20	2,79	3,16
38	5,70	3,00	1,5	9,50	0,90	2,85	0,27	3,00	0,5	1,43	11,40	0,20	3,02	3,43
40	6,00	3,00	1,5	10,00	0,94	3,00	0,28	3,00	0,5	1,50	12,00	0,20	3,18	3,61
42	6,30	3,00	1,5	10,50	0,99	3,15	0,30	3,00	0,5	1,58	12,60	0,20	3,34	3,79
45	6,75	3,00	1,5	11,25	1,06	3,38	0,32	3,00	0,5	1,69	13,50	0,20	3,58	4,06
48	7,20	3,00	1,5	12,00	1,13	3,60	0,34	3,00	0,5	1,80	14,40	0,20	3,82	4,33



Anlage 5
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2-55.3-159
vom 10.07.2007

Schlammabsetzraum + Aufstaubereich = max. Belegungsvolumen
 Schlammabsetzraum = min. Belegungsvolumen
 Schlammabsetzraum + (Aufstaubereich/2) = mittleres Belegungsvolumen

Variante: 2 Halbkreise
 SB-Reaktor 1 SB-Reaktor 2

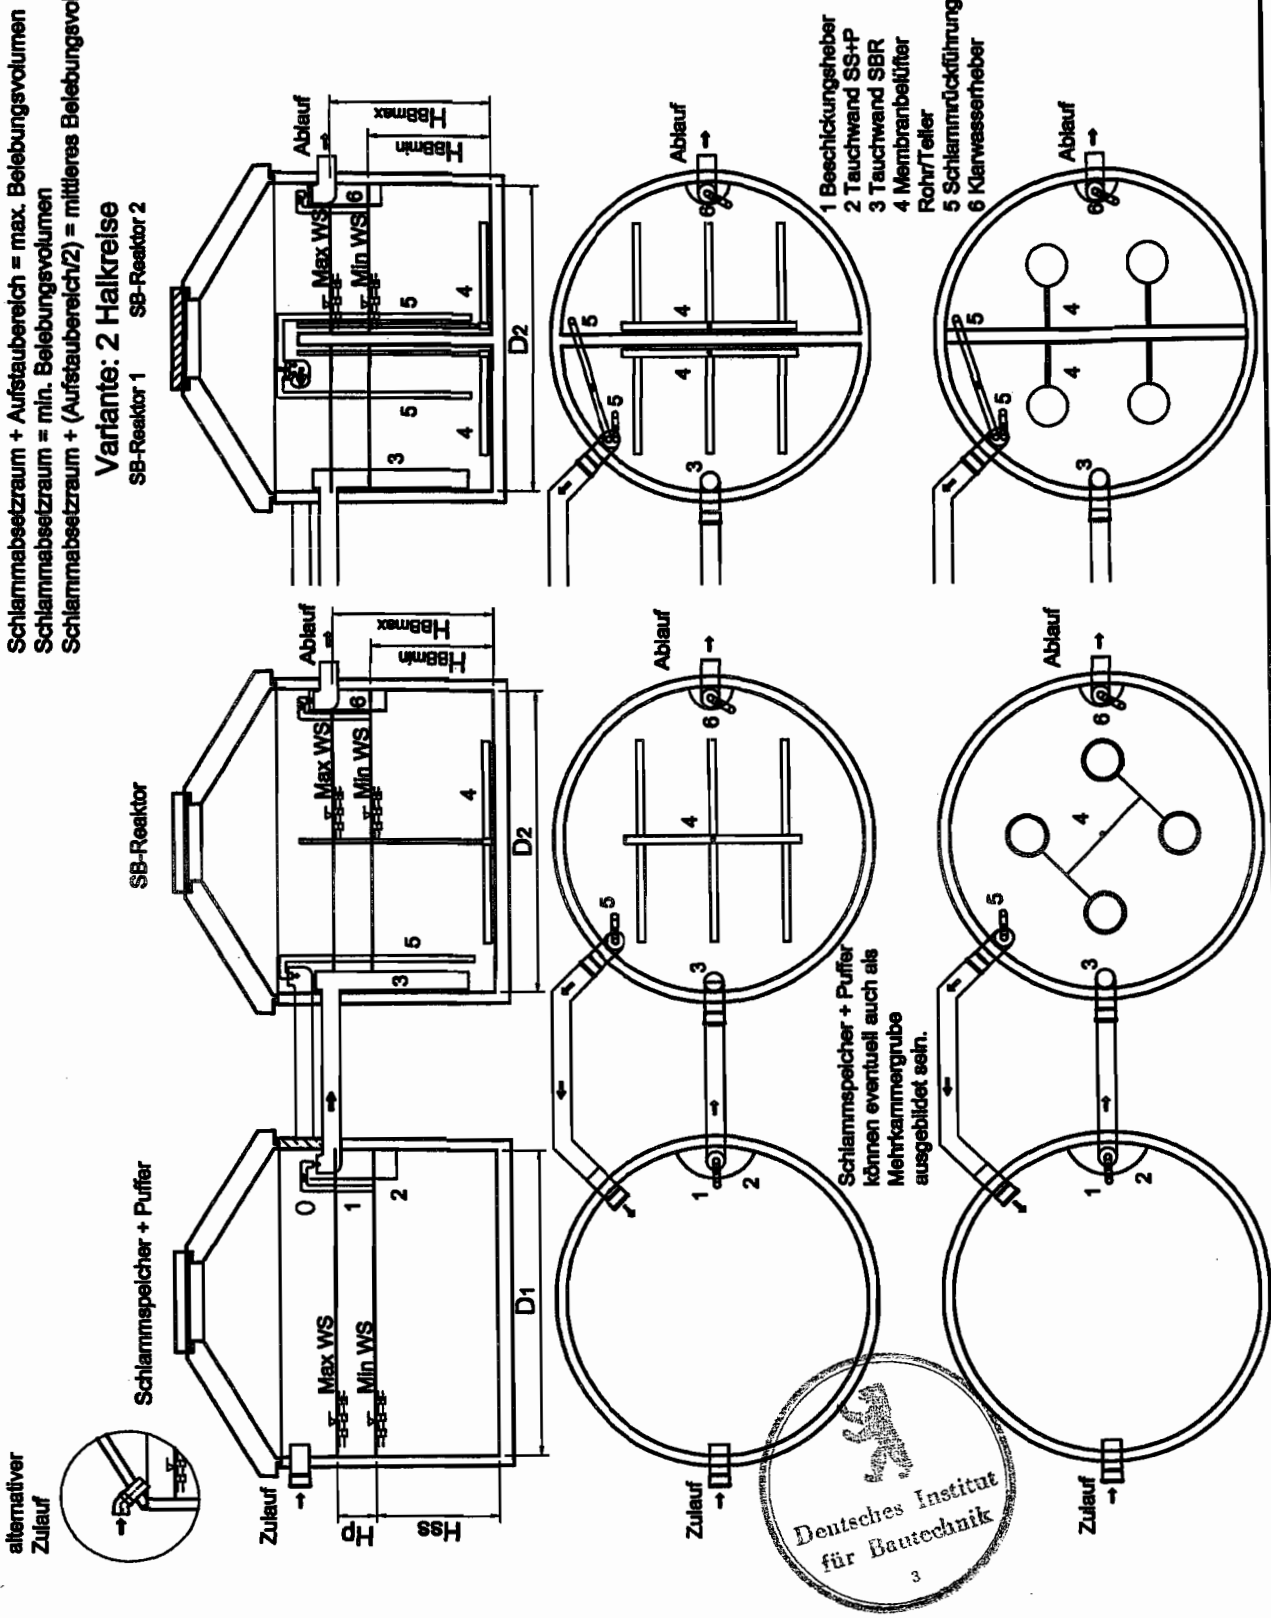

Jakob Schmidt GmbH
 Hauptstrasse 2-10
 55483 Hirschfeld-Bahnhof
 Telefon: (06543) 500-30
 Telefax: (06543) 9395

K3 COMPAXT
 Ausführung:
 1 Schlamm-speicher / Puffer
 1 SBR als 2 Halb- oder 1 Vollkreis
 Stand: 01-2007

Anlage 6
 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. 255.3-159
 vom 10.07.2007

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:


1 Schlamm-speicher / Puffer, 1 SBR als 2 Halb- oder 1 Vollkreis

EW	Tegezufluß [m³/d]	D ₁ [m]	Behälteranteil	Volumen Schlamm-speicher [m³]	H _{SS} [m]	Volumen Puffer [m³]	H _p [m]	D ₂ [m]	Behälteranteil	Aufstau im SBR [m]	Mittleres Volumen im SBR [m³]	Mittlere Raumbelastung [kg / (m³ x d)]	H _{BS,Min} [m]	H _{BS,Max} [m]
4	0,60	1,00	1,0	1,00	1,27	0,30	0,38	1,00	1,0	0,15	1,20	0,20	1,43	1,62
4	0,60	1,50	1,0	1,00	0,57	0,30	0,17	1,50	1,0	0,15	1,20	0,20	0,92	1,00
4	0,60	2,00	1,0	1,00	0,32	0,30	0,10	2,00	1,0	0,15	1,20	0,20	0,95	1,00
6	0,90	1,50	1,0	1,50	0,85	0,45	0,25	1,50	1,0	0,23	1,80	0,20	0,95	1,08
6	0,90	2,00	1,0	1,50	0,48	0,45	0,14	2,00	1,0	0,23	1,80	0,20	0,93	1,00
8	1,20	1,50	1,0	2,00	1,13	0,60	0,34	1,50	1,0	0,30	2,40	0,20	1,27	1,44
8	1,20	2,00	1,0	2,00	0,64	0,60	0,19	2,00	1,0	0,30	2,40	0,20	0,90	1,00
10	1,50	1,50	1,0	2,50	1,41	0,75	0,42	1,50	1,0	0,38	3,00	0,20	1,59	1,80
10	1,50	2,00	1,0	2,50	0,80	0,75	0,24	2,00	1,0	0,38	3,00	0,20	0,90	1,01
12	1,80	2,00	1,0	3,00	0,95	0,90	0,29	2,00	1,0	0,45	3,60	0,20	1,07	1,22
16	2,40	2,00	1,0	4,00	1,27	1,20	0,38	2,00	1,0	0,60	4,80	0,20	1,43	1,62
20	3,00	2,00	1,0	5,00	1,59	1,50	0,48	2,00	1,0	0,75	6,00	0,20	1,79	2,03
20	3,00	2,30	1,0	5,00	1,20	1,50	0,36	2,30	1,0	0,75	6,00	0,20	1,35	1,53
20	3,00	2,50	1,0	5,00	1,02	1,50	0,31	2,50	1,0	0,75	6,00	0,20	1,15	1,30
22	3,30	2,00	1,0	5,50	1,75	1,65	0,53	2,00	1,0	0,83	6,60	0,20	1,97	2,23
22	3,30	2,30	1,0	5,50	1,32	1,65	0,40	2,30	1,0	0,83	6,60	0,20	1,49	1,69
22	3,30	2,50	1,0	5,50	1,12	1,65	0,34	2,50	1,0	0,83	6,60	0,20	1,26	1,43
22	3,30	3,00	1,0	5,50	0,78	1,65	0,23	3,00	1,0	0,83	6,60	0,20	0,88	1,00
25	3,75	2,30	1,0	6,25	1,50	1,88	0,45	2,30	1,0	0,94	7,50	0,20	1,69	1,92
25	3,75	2,50	1,0	6,25	1,27	1,88	0,38	2,50	1,0	0,94	7,50	0,20	1,43	1,62
25	3,75	3,00	1,0	6,25	0,88	1,88	0,27	3,00	1,0	0,94	7,50	0,20	0,99	1,13
28	4,20	2,30	1,0	7,00	1,68	2,10	0,51	2,30	1,0	1,05	8,40	0,20	1,90	2,15
28	4,20	2,50	1,0	7,00	1,43	2,10	0,43	2,50	1,0	1,05	8,40	0,20	1,60	1,82
28	4,20	3,00	1,0	7,00	0,99	2,10	0,30	3,00	1,0	1,05	8,40	0,20	1,11	1,26
30	4,50	2,30	1,0	7,50	1,81	2,25	0,54	2,30	1,0	1,13	9,00	0,20	2,03	2,30
30	4,50	2,50	1,0	7,50	1,53	2,25	0,46	2,50	1,0	1,13	9,00	0,20	1,72	1,95
30	4,50	3,00	1,0	7,50	1,06	2,25	0,32	3,00	1,0	1,13	9,00	0,20	1,19	1,35
32	4,80	2,30	1,0	8,00	1,93	2,40	0,58	2,30	1,0	1,20	9,60	0,20	2,17	2,46
32	4,80	2,50	1,0	8,00	1,63	2,40	0,49	2,50	1,0	1,20	9,60	0,20	1,83	2,08
32	4,80	3,00	1,0	8,00	1,13	2,40	0,34	3,00	1,0	1,20	9,60	0,20	1,27	1,44
35	5,25	2,50	1,0	8,75	1,78	2,63	0,53	2,50	1,0	1,31	10,50	0,20	2,01	2,27
35	5,25	3,00	1,0	8,75	1,24	2,63	0,37	3,00	1,0	1,31	10,50	0,20	1,39	1,58
38	5,70	2,50	1,0	9,50	1,94	2,85	0,58	2,50	1,0	1,43	11,40	0,20	2,18	2,47
38	5,70	3,00	1,0	9,50	1,34	2,85	0,40	3,00	1,0	1,43	11,40	0,20	1,51	1,71
40	6,00	3,00	1,0	10,00	1,41	3,00	0,42	3,00	1,0	1,50	12,00	0,20	1,59	1,80
42	6,30	3,00	1,0	10,50	1,49	3,15	0,45	3,00	1,0	1,58	12,60	0,20	1,67	1,89
45	6,75	3,00	1,0	11,25	1,59	3,38	0,48	3,00	1,0	1,69	13,50	0,20	1,79	2,03
48	7,20	3,00	1,0	12,00	1,70	3,60	0,51	3,00	1,0	1,80	14,40	0,20	1,91	2,16
50	7,50	3,00	1,0	12,50	1,77	3,75	0,53	3,00	1,0	1,88	15,00	0,20	1,99	2,25
53	7,95	3,00	1,0	13,25	1,87	3,98	0,56	3,00	1,0	1,99	15,90	0,20	2,11	2,39



Anlage 7
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2-55.3-159
vom 10.07.2007

Schlammabsetzraum + Aufstaubereich = max. Belegungsvolumen
 Schlammabsetzraum = min. Belegungsvolumen
 Schlammabsetzraum + (Aufstaubereich/2) = mittleres Belegungsvolumen

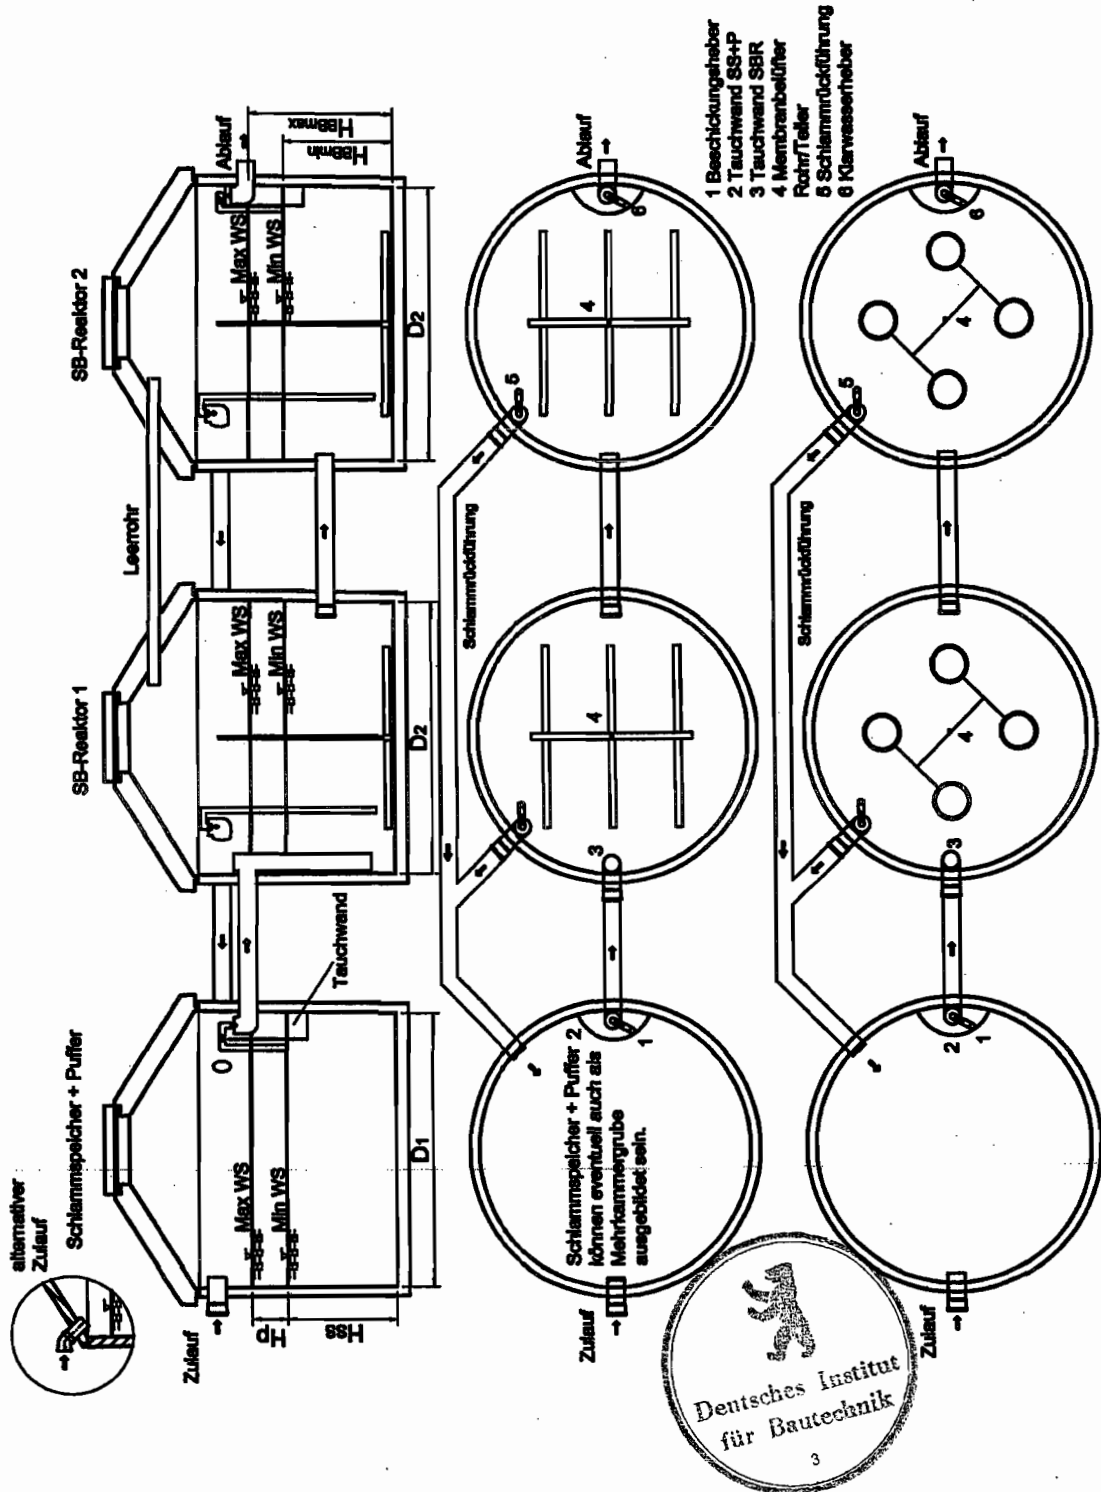

Jakob Schmidt GmbH
 Hauptstrasse 2-10
 55483 Hirschfeld-Bahnhof
 Telefon: (06543) 500-30
 Telefax: (06543) 9395

K3 COMPACT
 Ausführung:
 1 Schlamm Speicher / Puffer
 2 SBR als Vollkreis

Stand: 01-2007

Anlage 8

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. Z-553-159

vom 10.07.2007



Anlage 9


zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. 2-55.3-159
vom 10.07.2007

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung

1 Schlamm Speicher / Puffer, 2 SBR als Vorkreis

EW	Tageszufluß [m³/d]	D ₁ [m]	Behälteranteil	Volumen Schlamm Speicher [m³]	H _{SS} [m]	Volumen Puffer [m³]	H _p [m]	D ₂ [m]	Behälteranteil	Aufbau im SBR [m³]	Mittleres Volumen im SBR [m³]	Mittlere Raumbelastung [kg / (m³ x d)]	H _{BS,min} [m]	H _{BS,max} [m]
4	0,60	1,00	1,0	1,00	1,27	0,30	0,38	1,00	2,0	0,15	1,20	0,20	0,90	1,00
4	0,60	1,20	1,0	1,00	0,88	0,30	0,27	1,00	2,0	0,15	1,20	0,20	0,90	1,00
4	0,60	1,50	1,0	1,00	0,57	0,30	0,17	1,00	2,0	0,15	1,20	0,20	0,90	1,00
4	0,60	1,20	1,0	1,00	0,88	0,30	0,27	1,20	2,0	0,15	1,20	0,20	0,93	1,00
4	0,60	1,50	1,0	1,00	0,57	0,30	0,17	1,20	2,0	0,15	1,20	0,20	0,93	1,00
4	0,60	1,50	1,0	1,00	0,57	0,30	0,17	1,50	2,0	0,15	1,20	0,20	0,96	1,00
8	1,20	1,00	1,0	2,00	2,55	0,60	0,76	1,00	2,0	0,30	2,40	0,20	1,43	1,62
8	1,20	1,20	1,0	2,00	1,77	0,60	0,53	1,00	2,0	0,30	2,40	0,20	1,43	1,62
8	1,20	1,50	1,0	2,00	1,13	0,60	0,34	1,00	2,0	0,30	2,40	0,20	1,43	1,62
8	1,20	1,20	1,0	2,00	1,77	0,60	0,53	1,20	2,0	0,30	2,40	0,20	0,99	1,13
8	1,20	1,50	1,0	2,00	1,13	0,60	0,34	1,20	2,0	0,30	2,40	0,20	0,99	1,13
8	1,20	1,50	1,0	2,00	1,13	0,60	0,34	1,50	2,0	0,30	2,40	0,20	0,92	1,00
10	1,50	1,00	1,0	2,50	3,18	0,75	0,95	1,00	2,0	0,38	3,00	0,20	1,79	2,03
12	1,80	1,00	1,0	3,00	3,82	0,90	1,15	1,00	2,0	0,45	3,60	0,20	2,15	2,44
12	1,80	1,50	1,0	3,00	1,70	0,90	0,51	1,50	2,0	0,45	3,60	0,20	0,95	1,08
16	2,40	1,50	1,0	4,00	2,26	1,20	0,68	1,50	2,0	0,60	4,80	0,20	1,27	1,44
20	3,00	1,50	1,0	5,00	2,83	1,50	0,85	1,50	2,0	0,75	6,00	0,20	1,59	1,80
20	3,00	2,00	1,0	5,00	1,59	1,50	0,48	2,00	2,0	0,75	6,00	0,20	0,90	1,01
22	3,30	1,50	1,0	5,50	3,11	1,65	0,93	1,50	2,0	0,83	6,60	0,20	1,75	1,98
22	3,30	2,00	1,0	5,50	1,75	1,65	0,53	2,00	2,0	0,83	6,60	0,20	0,98	1,12
25	3,75	1,50	1,0	6,25	3,54	1,88	1,06	1,50	2,0	0,94	7,50	0,20	1,99	2,25
25	3,75	2,00	1,0	6,25	1,99	1,88	0,60	2,00	2,0	0,94	7,50	0,20	1,12	1,27
28	4,20	1,50	1,0	7,00	3,96	2,10	1,19	1,50	2,0	1,05	8,40	0,20	2,23	2,53
28	4,20	2,00	1,0	7,00	2,23	2,10	0,67	2,00	2,0	1,05	8,40	0,20	1,25	1,42
30	4,50	2,00	1,0	7,50	2,39	2,25	0,72	2,00	2,0	1,13	9,00	0,20	1,34	1,52
30	4,50	2,30	1,0	7,50	1,81	2,25	0,54	2,30	2,0	1,13	9,00	0,20	1,02	1,15
32	4,80	2,00	1,0	8,00	2,55	2,40	0,76	2,00	2,0	1,20	9,60	0,20	1,43	1,62
32	4,80	2,30	1,0	8,00	1,93	2,40	0,58	2,30	2,0	1,20	9,60	0,20	1,08	1,23
35	5,25	2,00	1,0	8,75	2,79	2,63	0,84	2,00	2,0	1,31	10,50	0,20	1,57	1,78
35	5,25	2,30	1,0	8,75	2,11	2,63	0,63	2,30	2,0	1,31	10,50	0,20	1,18	1,34
38	5,70	2,00	1,0	9,50	3,02	2,85	0,91	2,00	2,0	1,43	11,40	0,20	1,70	1,93
38	5,70	2,30	1,0	9,50	2,29	2,85	0,69	2,30	2,0	1,43	11,40	0,20	1,29	1,46
38	5,70	2,50	1,0	9,50	1,94	2,85	0,58	2,50	2,0	1,43	11,40	0,20	1,09	1,23
40	6,00	2,00	1,0	10,00	3,18	3,00	0,95	2,00	2,0	1,50	12,00	0,20	1,79	2,03
40	6,00	2,30	1,0	10,00	2,41	3,00	0,72	2,30	2,0	1,50	12,00	0,20	1,35	1,53
40	6,00	2,50	1,0	10,00	2,04	3,00	0,61	2,50	2,0	1,50	12,00	0,20	1,15	1,30
42	6,30	2,00	1,0	10,50	3,34	3,15	1,00	2,00	2,0	1,58	12,60	0,20	1,88	2,13
42	6,30	2,30	1,0	10,50	2,53	3,15	0,76	2,30	2,0	1,58	12,60	0,20	1,42	1,61
42	6,30	2,50	1,0	10,50	2,14	3,15	0,64	2,50	2,0	1,58	12,60	0,20	1,20	1,36
45	6,75	2,00	1,0	11,25	3,58	3,38	1,07	2,00	2,0	1,69	13,50	0,20	2,01	2,28
45	6,75	2,30	1,0	11,25	2,71	3,38	0,81	2,30	2,0	1,69	13,50	0,20	1,52	1,73
45	6,75	2,50	1,0	11,25	2,29	3,38	0,69	2,50	2,0	1,69	13,50	0,20	1,29	1,46
48	7,20	2,00	1,0	12,00	3,82	3,60	1,15	2,00	2,0	1,80	14,40	0,20	2,15	2,44
48	7,20	2,30	1,0	12,00	2,89	3,60	0,87	2,30	2,0	1,80	14,40	0,20	1,62	1,84
48	7,20	2,50	1,0	12,00	2,44	3,60	0,73	2,50	2,0	1,80	14,40	0,20	1,38	1,56
50	7,50	2,00	1,0	12,50	3,98	3,75	1,19	2,00	2,0	1,88	15,00	0,20	2,24	2,54
50	7,50	2,30	1,0	12,50	3,01	3,75	0,90	2,30	2,0	1,88	15,00	0,20	1,69	1,92
50	7,50	2,50	1,0	12,50	2,55	3,75	0,76	2,50	2,0	1,88	15,00	0,20	1,43	1,62
53	7,95	2,30	1,0	13,25	3,19	3,98	0,96	2,30	2,0	1,99	15,90	0,20	1,79	2,03
53	7,95	2,50	1,0	13,25	2,70	3,98	0,81	2,50	2,0	1,99	15,90	0,20	1,52	1,72

Schlammabsetzraum + Aufstaubereich = max. Belegungsvolumen
 Schlammabsetzraum = min. Belegungsvolumen
 Schlammabsetzraum + (Aufstaubereich/2) = mittleres Belegungsvolumen

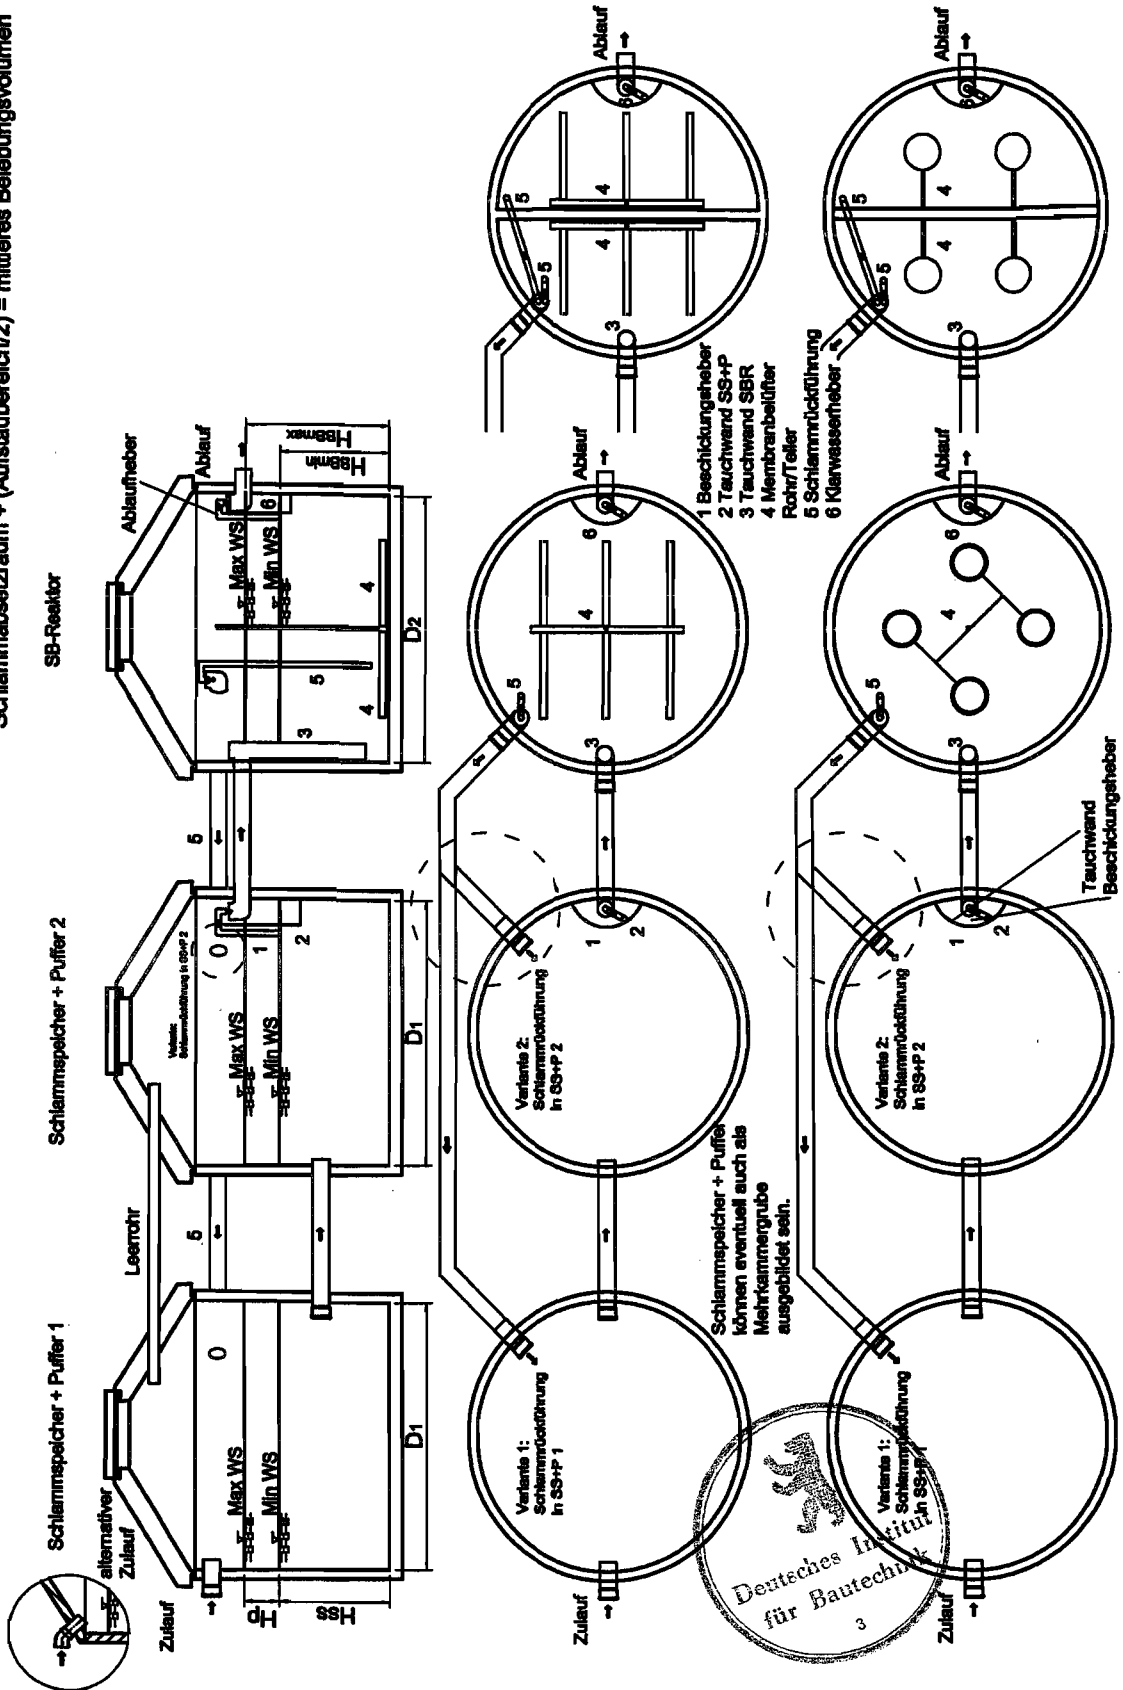

Jakob Schmidt GmbH
 Hauptstrasse 2-10
 55483 Hirschfeld-Bahnhof
 Telefon: (06543) 500-30
 Telefax: (06543) 9395

K3 COMPAXT
 Ausführung:
 2 Schlamm-speicher / Puffer
 1 SBR als 2 Halb- oder 1 Vollkreis
 Stand: 01-2007

Anlage 10
 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. Z-55.3-159
 vom 10.07.2007

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

2 Schlamm-speicher / Puffer, SBR als 2 Halb- oder 1 Vollkreis

EW	Tageszufluß [m³/d]	D ₁ [m]	Behälteranteil	Volumen Schlamm-speicher [m³]	H _{SS} [m]	Volumen Puffer [m³]	H _p [m]	D ₂ [m]	Behälteranteil	Auftau im SBR [m³]	Mittleres Volumen im SBR [m³]	Mittlere Raumbelastung [kg / (m³ x d)]	H _{SS,Min} [m]	H _{SS,Max} [m]
4	0,60	1,00	2,0	1,00	0,64	0,30	0,19	1,00	1,0	0,15	1,20	0,20	1,43	1,62
4	0,60	1,00	2,0	1,00	0,64	0,30	0,19	1,20	1,0	0,15	1,20	0,20	0,99	1,13
4	0,60	1,00	2,0	1,00	0,64	0,30	0,19	1,50	1,0	0,15	1,20	0,20	0,92	1,00
4	0,60	1,20	2,0	1,00	0,44	0,30	0,13	1,20	1,0	0,15	1,20	0,20	0,99	1,13
4	0,60	1,20	2,0	1,00	0,44	0,30	0,13	1,50	1,0	0,15	1,20	0,20	0,92	1,00
4	0,60	1,50	2,0	1,00	0,28	0,30	0,08	1,50	1,0	0,15	1,20	0,20	0,92	1,00
8	1,20	1,00	2,0	2,00	1,27	0,60	0,38	1,50	1,0	0,30	2,40	0,20	1,27	1,44
8	1,20	1,20	2,0	2,00	0,88	0,60	0,27	1,50	1,0	0,30	2,40	0,20	1,27	1,44
8	1,20	1,50	2,0	2,00	0,57	0,60	0,17	1,50	1,0	0,30	2,40	0,20	1,27	1,44
8	1,20	2,00	2,0	2,00	0,32	0,60	0,10	2,00	1,0	0,30	2,40	0,20	0,90	1,00
10	1,50	1,20	2,0	2,50	1,11	0,75	0,33	1,50	1,0	0,38	3,00	0,20	1,59	1,80
12	1,80	1,50	2,0	3,00	0,85	0,90	0,25	2,00	1,0	0,45	3,60	0,20	1,07	1,22
12	1,80	2,00	2,0	3,00	0,48	0,90	0,14	2,00	1,0	0,45	3,60	0,20	1,07	1,22
16	2,40	2,00	2,0	4,00	0,64	1,20	0,19	2,00	1,0	0,60	4,80	0,20	1,43	1,62
20	3,00	2,00	2,0	5,00	0,80	1,50	0,24	2,00	1,0	0,75	6,00	0,20	1,79	2,03
20	3,00	2,00	2,0	5,00	0,80	1,50	0,24	2,50	1,0	0,75	6,00	0,20	1,15	1,30
22	3,30	2,00	2,0	5,50	0,88	1,65	0,26	2,00	1,0	0,83	6,60	0,20	1,97	2,23
22	3,30	2,30	2,0	5,50	0,66	1,65	0,20	2,30	1,0	0,83	6,60	0,20	1,49	1,69
25	3,75	2,30	2,0	6,25	0,75	1,88	0,23	2,30	1,0	0,94	7,50	0,20	1,69	1,92
25	3,75	2,50	2,0	6,25	0,64	1,88	0,19	2,50	1,0	0,94	7,50	0,20	1,43	1,62
28	4,20	2,30	2,0	7,00	0,84	2,10	0,25	2,30	1,0	1,05	8,40	0,20	1,90	2,15
28	4,20	2,50	2,0	7,00	0,71	2,10	0,21	2,50	1,0	1,05	8,40	0,20	1,60	1,82
30	4,50	2,30	2,0	7,50	0,90	2,25	0,27	2,30	1,0	1,13	9,00	0,20	2,03	2,30
30	4,50	2,50	2,0	7,50	0,76	2,25	0,23	2,50	1,0	1,13	9,00	0,20	1,72	1,95
32	4,80	2,30	2,0	8,00	0,96	2,40	0,29	2,30	1,0	1,20	9,60	0,20	2,17	2,46
32	4,80	2,50	2,0	8,00	0,81	2,40	0,24	2,50	1,0	1,20	9,60	0,20	1,83	2,08
35	5,25	2,30	2,0	8,75	1,05	2,63	0,32	2,30	1,0	1,31	10,50	0,20	2,37	2,69
35	5,25	2,50	2,0	8,75	0,89	2,63	0,27	2,50	1,0	1,31	10,50	0,20	2,01	2,27
38	5,70	2,30	2,0	9,50	1,14	2,85	0,34	2,50	1,0	1,43	11,40	0,20	2,18	2,47
38	5,70	2,50	2,0	9,50	0,97	2,85	0,29	2,50	1,0	1,43	11,40	0,20	2,18	2,47
38	5,70	2,50	2,0	9,50	0,97	2,85	0,29	2,50	1,0	1,43	11,40	0,20	2,18	2,47
40	6,00	2,30	2,0	10,00	1,20	3,00	0,36	2,30	1,0	1,50	12,00	0,20	2,71	3,07
40	6,00	2,50	2,0	10,00	1,02	3,00	0,31	2,50	1,0	1,50	12,00	0,20	2,29	2,60
42	6,30	2,50	2,0	10,50	1,07	3,15	0,32	2,50	1,0	1,58	12,60	0,20	2,41	2,73
45	6,75	2,50	2,0	11,25	1,15	3,38	0,34	2,50	1,0	1,69	13,50	0,20	2,58	2,92
48	7,20	2,50	2,0	12,00	1,22	3,60	0,37	3,00	1,0	1,80	14,40	0,20	1,91	2,16
50	7,50	2,50	2,0	12,50	1,27	3,75	0,38	3,00	1,0	1,88	15,00	0,20	1,99	2,25
53	7,95	2,50	2,0	13,25	1,35	3,98	0,40	2,75	1,0	1,99	15,90	0,20	2,51	2,84
53	7,95	2,50	2,0	13,25	1,35	3,98	0,40	3,00	1,0	1,99	15,90	0,20	2,11	2,39




Anlage 11

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-55,3-159


vom 10.07.2007

Schlammabsetzraum + Aufstaubaereich = max. Belebungs volumen
 Schlammabsetzraum = min. Belebungs volumen
 Schlammabsetzraum + (Aufstaubaereich/2) = mittleres Belebungs volumen
 SB-Reaktor 2

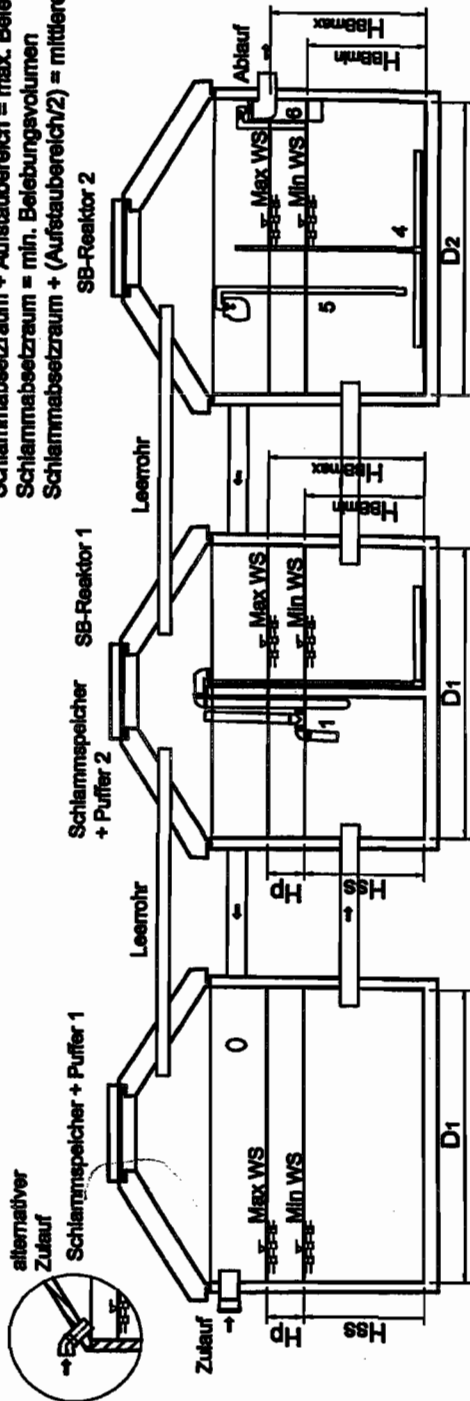

Schlamm-speicher + Puffer können eventuell auch als Mehrkammergrube ausgebildet sein.

- 1 Beschickungsheber
- 2 Tauchwand SS+P
- 3 Tauchwand SBR
- 4 Membranblöher
- 5 Schlammrückführung
- 6 Klarwasserheber

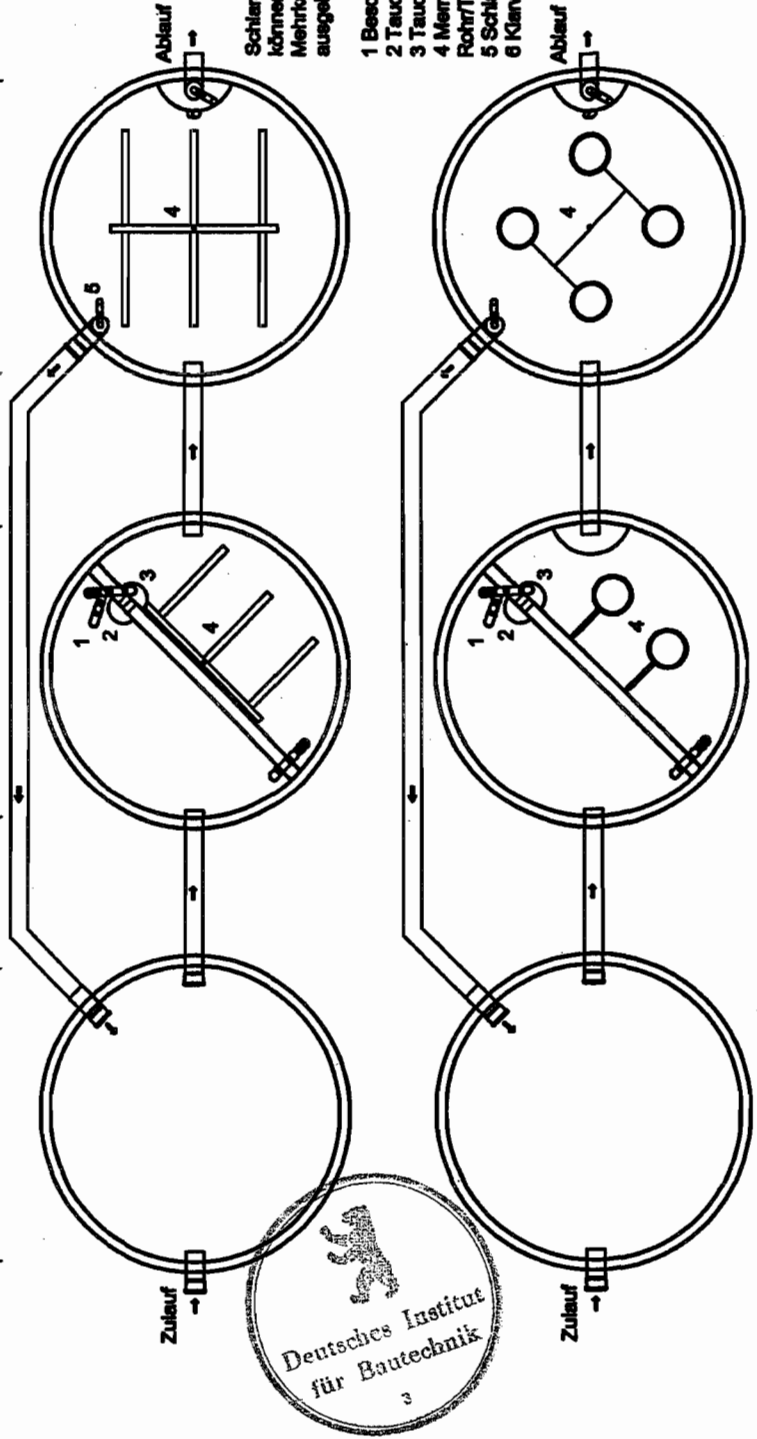

Jakob Schmidt GmbH
 Hauptstrasse 2-10
 55483 Hirschfeld-Bahnhof
 Telefon: (06543) 500-30
 Telefax: (06543) 9395

K3 COMPACT
 Ausführung:
 2 Schlamm-speicher / Puffer
 2 SBR als Halb- und Vollkreis
 Stand: 01-2007

Anlage 12
 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. Z-55.3-159
 vom 10.07.2007

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:


2 Schlamm-speicher / Puffer, 2 SBR als Halb- und Vollkreis

EW	Tageszufluß [m³/d]	D ₁ [m]	Behälterteil	Volumen Schlamm-speicher [m³]	H _{ss} [m]	Volumen Puffer [m³]	H _p [m]	D ₂ [m]	Behälterteil	Aufstau im SBR [m³]	Mittleres Volumen im SBR [m³]	Mittlere Raumbelastung [kg / (m³ x d)]	H _{ss,Min} [m]	H _{ss,Max} [m]
4	0,60	1,00	1,5	1,00	0,85	0,30	0,25	1,00	1,5	0,15	1,20	0,20	0,95	1,08
8	1,20	1,00	1,5	2,00	1,70	0,60	0,51	1,00	1,5	0,30	2,40	0,20	1,91	2,16
10	1,50	1,00	1,5	2,50	2,12	0,75	0,64	1,00	1,5	0,38	3,00	0,20	2,39	2,71
12	1,80	1,00	1,5	3,00	2,55	0,90	0,76	1,00	1,5	0,45	3,60	0,20	2,86	3,25
12	1,80	1,50	1,5	3,00	1,13	0,90	0,34	1,50	1,5	0,45	3,60	0,20	1,27	1,44
16	2,40	1,50	1,5	4,00	1,51	1,20	0,45	1,50	1,5	0,60	4,80	0,20	1,70	1,92
20	3,00	1,50	1,5	5,00	1,89	1,50	0,57	1,50	1,5	0,75	6,00	0,20	2,12	2,41
20	3,00	2,00	1,5	5,00	1,06	1,50	0,32	2,00	1,5	0,75	6,00	0,20	1,19	1,35
22	3,30	1,50	1,5	5,50	2,07	1,65	0,62	1,50	1,5	0,83	6,60	0,20	2,33	2,65
22	3,30	2,00	1,5	5,50	1,17	1,65	0,35	2,00	1,5	0,83	6,60	0,20	1,31	1,49
25	3,75	1,50	1,5	6,25	2,36	1,88	0,71	1,50	1,5	0,94	7,50	0,20	2,65	3,01
25	3,75	2,00	1,5	6,25	1,33	1,88	0,40	2,00	1,5	0,94	7,50	0,20	1,49	1,69
28	4,20	1,50	1,5	7,00	2,64	2,10	0,79	1,50	1,5	1,05	8,40	0,20	2,97	3,37
28	4,20	2,00	1,5	7,00	1,49	2,10	0,45	2,00	1,5	1,05	8,40	0,20	1,67	1,89
30	4,50	2,00	1,5	7,50	1,59	2,25	0,48	2,00	1,5	1,13	9,00	0,20	1,79	2,03
30	4,50	2,30	1,5	7,50	1,20	2,25	0,36	2,30	1,5	1,13	9,00	0,20	1,35	1,53
32	4,80	2,00	1,5	8,00	1,70	2,40	0,51	2,00	1,5	1,20	9,60	0,20	1,91	2,16
32	4,80	2,30	1,5	8,00	1,28	2,40	0,39	2,30	1,5	1,20	9,60	0,20	1,44	1,64
35	5,25	2,00	1,5	8,75	1,86	2,63	0,56	2,00	1,5	1,31	10,50	0,20	2,09	2,37
35	5,25	2,30	1,5	8,75	1,40	2,63	0,42	2,30	1,5	1,31	10,50	0,20	1,58	1,79
38	5,70	2,00	1,5	9,50	2,02	2,85	0,60	2,00	1,5	1,43	11,40	0,20	2,27	2,57
38	5,70	2,30	1,5	9,50	1,52	2,85	0,46	2,30	1,5	1,43	11,40	0,20	1,71	1,94
38	5,70	2,50	1,5	9,50	1,29	2,85	0,39	2,50	1,5	1,43	11,40	0,20	1,45	1,65
40	6,00	2,00	1,5	10,00	2,12	3,00	0,64	2,00	1,5	1,50	12,00	0,20	2,39	2,71
40	6,00	2,30	1,5	10,00	1,60	3,00	0,48	2,30	1,5	1,50	12,00	0,20	1,81	2,05
40	6,00	2,50	1,5	10,00	1,36	3,00	0,41	2,50	1,5	1,50	12,00	0,20	1,53	1,73
42	6,30	2,00	1,5	10,50	2,23	3,15	0,67	2,00	1,5	1,58	12,60	0,20	2,51	2,84
42	6,30	2,30	1,5	10,50	1,68	3,15	0,51	2,30	1,5	1,58	12,60	0,20	1,90	2,15
42	6,30	2,50	1,5	10,50	1,43	3,15	0,43	2,50	1,5	1,58	12,60	0,20	1,60	1,82
45	6,75	2,00	1,5	11,25	2,39	3,38	0,72	2,00	1,5	1,69	13,50	0,20	2,69	3,04
45	6,75	2,30	1,5	11,25	1,81	3,38	0,54	2,30	1,5	1,69	13,50	0,20	2,03	2,30
45	6,75	2,50	1,5	11,25	1,53	3,38	0,46	2,50	1,5	1,69	13,50	0,20	1,72	1,95
48	7,20	2,00	1,5	12,00	2,55	3,60	0,76	2,00	1,5	1,80	14,40	0,20	2,86	3,25
48	7,20	2,30	1,5	12,00	1,93	3,60	0,58	2,30	1,5	1,80	14,40	0,20	2,17	2,46
48	7,20	2,50	1,5	12,00	1,63	3,60	0,49	2,50	1,5	1,80	14,40	0,20	1,83	2,08
50	7,50	2,00	1,5	12,50	2,65	3,75	0,80	2,00	1,5	1,88	15,00	0,20	2,98	3,38
50	7,50	2,30	1,5	12,50	2,01	3,75	0,60	2,30	1,5	1,88	15,00	0,20	2,26	2,56
50	7,50	2,50	1,5	12,50	1,70	3,75	0,51	2,50	1,5	1,88	15,00	0,20	1,91	2,16
53	7,95	2,30	1,5	13,25	2,13	3,98	0,64	2,30	1,5	1,99	15,90	0,20	2,39	2,71
53	7,95	2,50	1,5	13,25	1,80	3,98	0,54	2,50	1,5	1,99	15,90	0,20	2,02	2,29



Anlage 13

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-55.3-159
vom 10.07.2007

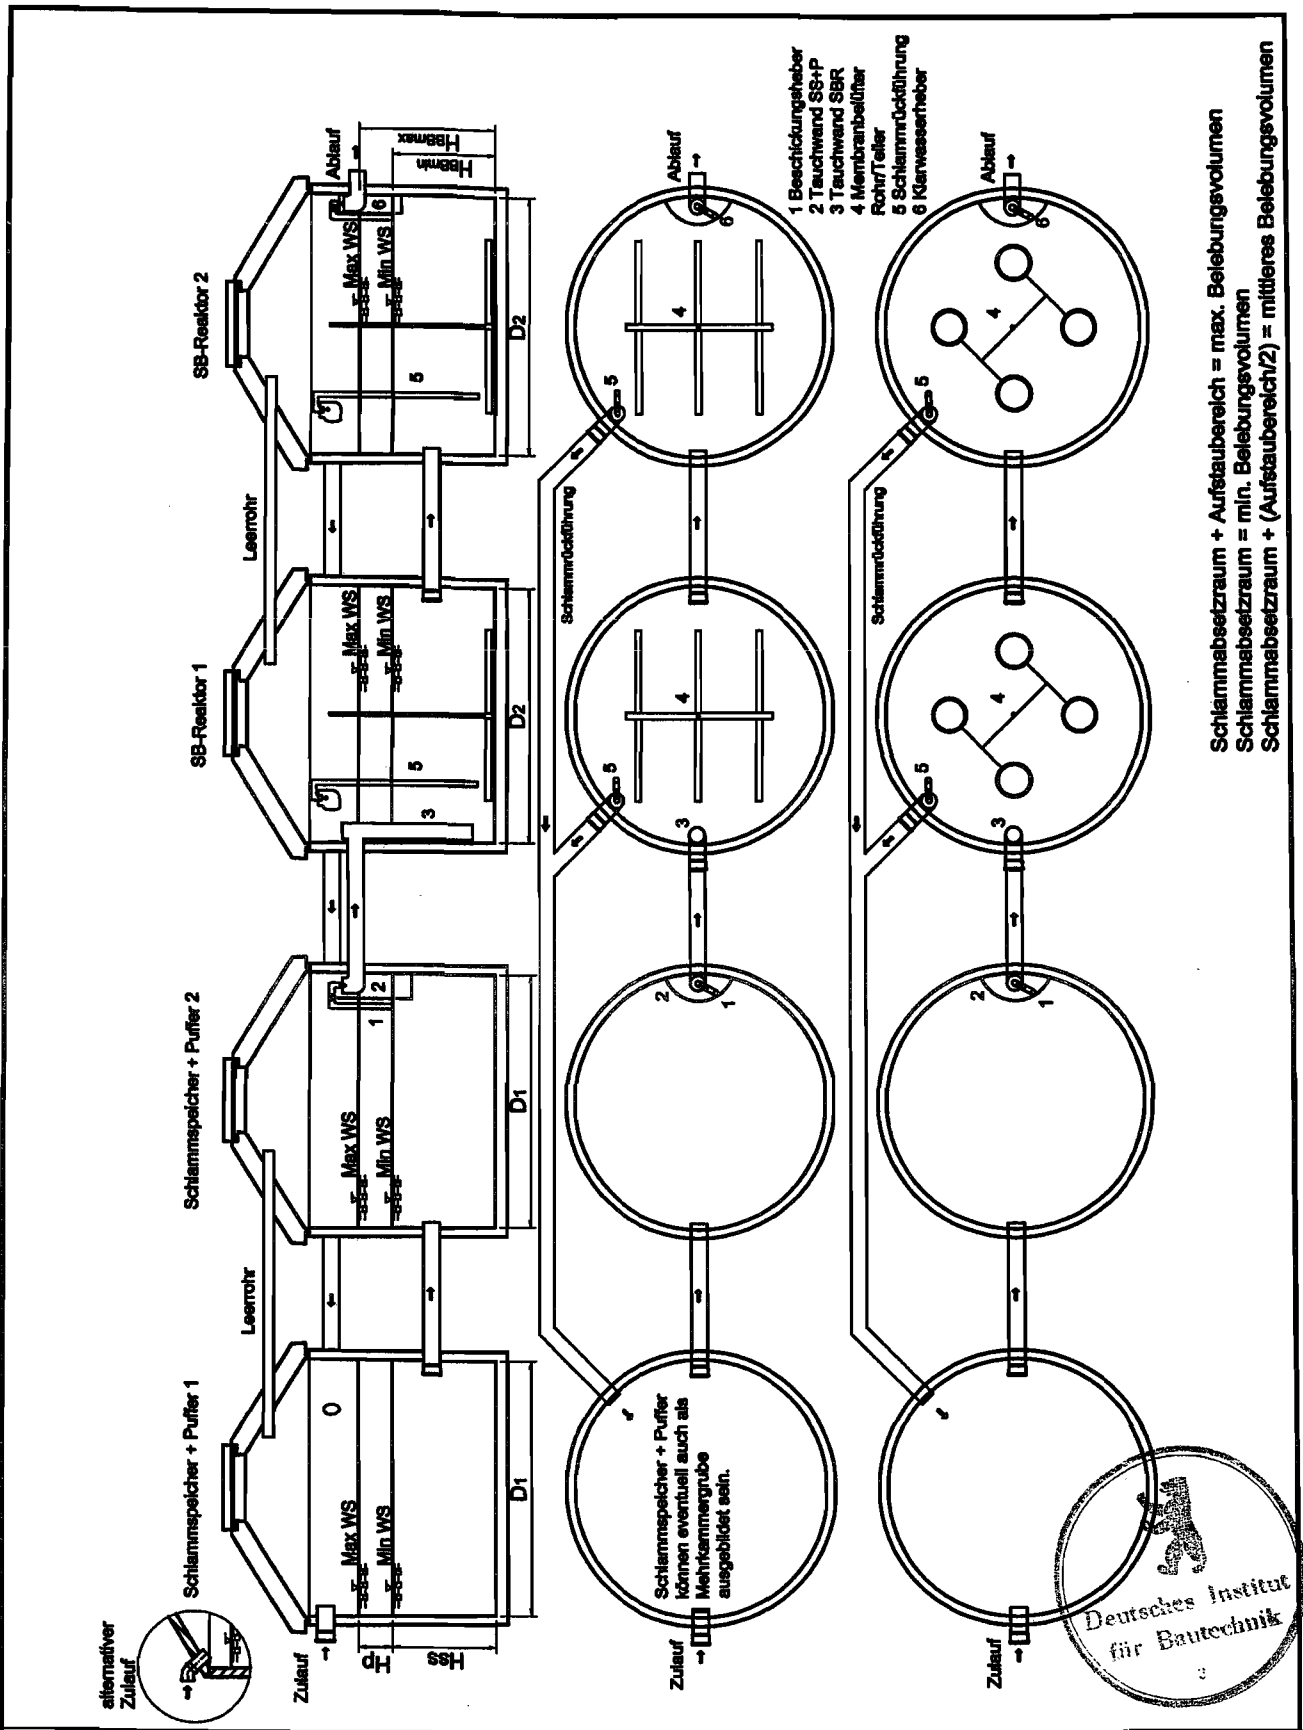

Schlammabsetzraum + Aufstaubereich = max. Belegungsvolumen
 Schlammabsetzraum = min. Belegungsvolumen
 Schlammabsetzraum + (Aufstaubereich/2) = mittleres Belegungsvolumen

Jakob Schmidt GmbH
 Hauptstrasse 2-10
 55483 Hirschfeld-Bahnhof
 Telefon: (06543) 500-30
 Telefax: (06543) 9395

K3 COMPAXT
 Ausführung:
 2 Schlamm-speicher / Puffer
 2 SBR als Vollkreise
 Stand: 01-2007

Anlage 14
 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. Z-55.3-153
 vom 10.07.2007

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

2 Schlamm Speicher / Puffer, 2 SBR als Vollkreis

EW	Tageszufluß [m³/d]	D ₁ [m]	Behälteranteil	Volumen Schlamm Speicher [m³]	H _{SS} [m]	Volumen Puffer [m³]	H _p [m]	D ₂ [m]	Behälteranteil	Aufstau im SBR [m³]	Mittleres Volumen im SBR [m³]	Mittlere Raumbelastung [kg / (m³ x d)]	H _{BS,Min} [m]	H _{BS,Max} [m]
8	1,20	1,00	2,0	2,00	1,27	0,60	0,38	1,00	2,0	0,30	2,40	0,20	1,43	1,62
10	1,50	1,00	2,0	2,50	1,59	0,75	0,48	1,00	2,0	0,38	3,00	0,20	1,79	2,03
12	1,80	1,00	2,0	3,00	1,91	0,90	0,57	1,00	2,0	0,45	3,60	0,20	2,15	2,44
12	1,80	1,50	2,0	3,00	0,85	0,90	0,25	1,50	2,0	0,45	3,60	0,20	0,95	1,08
16	2,40	1,50	2,0	4,00	1,13	1,20	0,34	1,50	2,0	0,60	4,80	0,20	1,27	1,44
20	3,00	1,50	2,0	5,00	1,41	1,50	0,42	1,50	2,0	0,75	6,00	0,20	1,59	1,80
20	3,00	2,00	2,0	5,00	0,80	1,50	0,24	2,00	2,0	0,75	6,00	0,20	0,90	1,01
22	3,30	1,50	2,0	5,50	1,56	1,65	0,47	1,50	2,0	0,83	6,60	0,20	1,75	1,98
22	3,30	2,00	2,0	5,50	0,88	1,65	0,26	2,00	2,0	0,83	6,60	0,20	0,98	1,12
25	3,75	1,50	2,0	6,25	1,77	1,88	0,53	1,50	2,0	0,94	7,50	0,20	1,99	2,25
25	3,75	2,00	2,0	6,25	0,99	1,88	0,30	2,00	2,0	0,94	7,50	0,20	1,12	1,27
28	4,20	1,50	2,0	7,00	1,98	2,10	0,59	1,50	2,0	1,05	8,40	0,20	2,23	2,53
28	4,20	2,00	2,0	7,00	1,11	2,10	0,33	2,00	2,0	1,05	8,40	0,20	1,25	1,42
30	4,50	2,00	2,0	7,50	1,19	2,25	0,36	2,00	2,0	1,13	9,00	0,20	1,34	1,52
30	4,50	2,30	2,0	7,50	0,90	2,25	0,27	2,30	2,0	1,13	9,00	0,20	1,02	1,15
32	4,80	2,00	2,0	8,00	1,27	2,40	0,38	2,00	2,0	1,20	9,60	0,20	1,43	1,62
32	4,80	2,30	2,0	8,00	0,96	2,40	0,29	2,30	2,0	1,20	9,60	0,20	1,08	1,23
35	5,25	2,00	2,0	8,75	1,39	2,63	0,42	2,00	2,0	1,31	10,50	0,20	1,57	1,78
35	5,25	2,30	2,0	8,75	1,05	2,63	0,32	2,30	2,0	1,31	10,50	0,20	1,18	1,34
38	5,70	2,00	2,0	9,50	1,51	2,85	0,45	2,00	2,0	1,43	11,40	0,20	1,70	1,93
38	5,70	2,30	2,0	9,50	1,14	2,85	0,34	2,30	2,0	1,43	11,40	0,20	1,29	1,46
38	5,70	2,50	2,0	9,50	0,97	2,85	0,29	2,50	2,0	1,43	11,40	0,20	1,09	1,23
40	6,00	2,00	2,0	10,00	1,59	3,00	0,48	2,00	2,0	1,50	12,00	0,20	1,79	2,03
40	6,00	2,30	2,0	10,00	1,20	3,00	0,36	2,30	2,0	1,50	12,00	0,20	1,35	1,53
40	6,00	2,50	2,0	10,00	1,02	3,00	0,31	2,50	2,0	1,50	12,00	0,20	1,15	1,30
42	6,30	2,00	2,0	10,50	1,67	3,15	0,50	2,00	2,0	1,58	12,60	0,20	1,88	2,13
42	6,30	2,30	2,0	10,50	1,26	3,15	0,38	2,30	2,0	1,58	12,60	0,20	1,42	1,61
42	6,30	2,50	2,0	10,50	1,07	3,15	0,32	2,50	2,0	1,58	12,60	0,20	1,20	1,36
45	6,75	2,00	2,0	11,25	1,79	3,38	0,54	2,00	2,0	1,69	13,50	0,20	2,01	2,28
45	6,75	2,30	2,0	11,25	1,35	3,38	0,41	2,30	2,0	1,69	13,50	0,20	1,52	1,73
45	6,75	2,50	2,0	11,25	1,15	3,38	0,34	2,50	2,0	1,69	13,50	0,20	1,29	1,46
48	7,20	2,00	2,0	12,00	1,91	3,60	0,57	2,00	2,0	1,80	14,40	0,20	2,15	2,44
48	7,20	2,30	2,0	12,00	1,44	3,60	0,43	2,30	2,0	1,80	14,40	0,20	1,62	1,84
48	7,20	2,50	2,0	12,00	1,22	3,60	0,37	2,50	2,0	1,80	14,40	0,20	1,38	1,56
50	7,50	2,00	2,0	12,50	1,99	3,75	0,60	2,00	2,0	1,88	15,00	0,20	2,24	2,54
50	7,50	2,30	2,0	12,50	1,50	3,75	0,45	2,30	2,0	1,88	15,00	0,20	1,69	1,92
50	7,50	2,50	2,0	12,50	1,27	3,75	0,38	2,50	2,0	1,88	15,00	0,20	1,43	1,62
53	7,95	2,30	2,0	13,25	1,59	3,98	0,48	2,30	2,0	1,99	15,90	0,20	1,79	2,03
53	7,95	2,50	2,0	13,25	1,35	3,98	0,40	2,50	2,0	1,99	15,90	0,20	1,52	1,72




Anlage 15

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-55.3-159

vom 10.07.2007

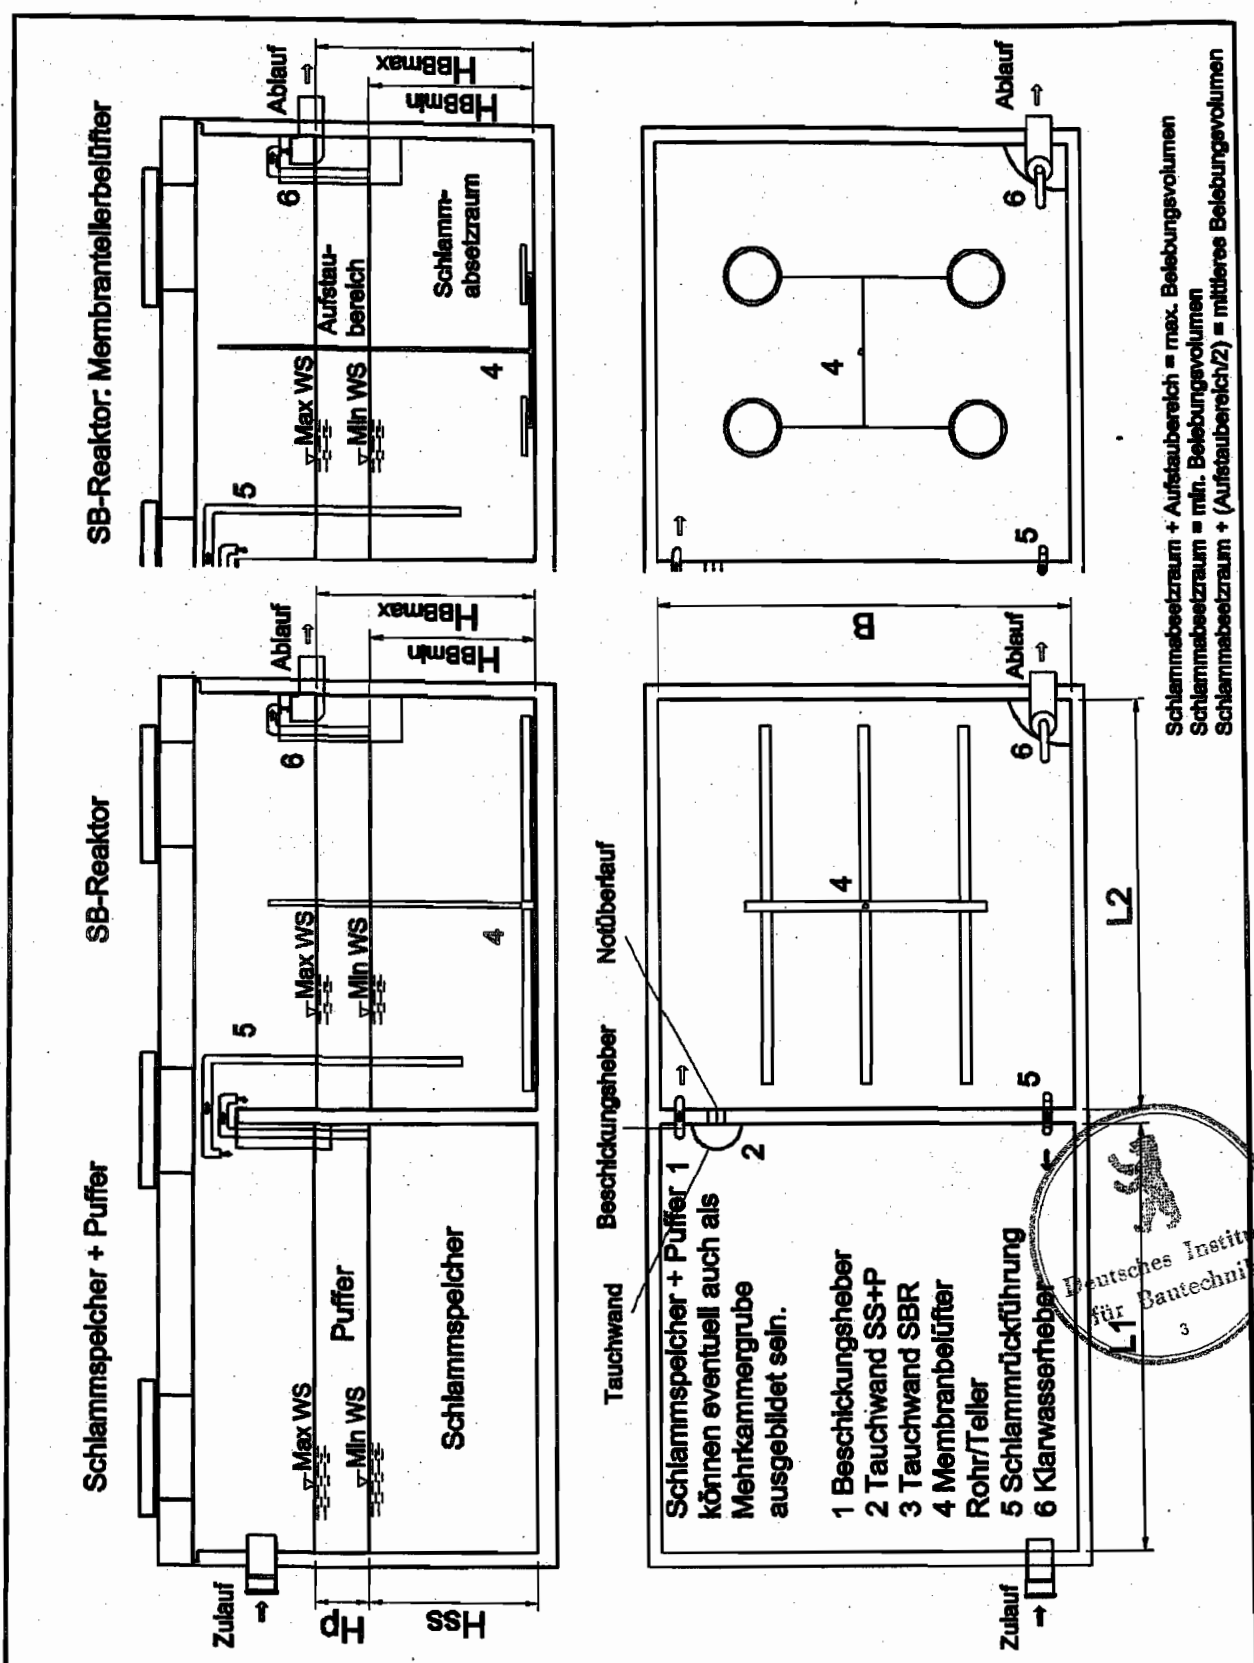

Schlammbeetzraum + Aufstaubereich = max. Belegungsvolumen
 Schlammbeetzraum = min. Belegungsvolumen
 Schlammbeetzraum + (Aufstaubereich/2) = mittlere Belegungsvolumen

Jakob Schmidt GmbH
 Hauptstrasse 2-10
 55483 Hirschfeld-Bahnhof
 Telefon: (06543) 500-30
 Telefax: (06543) 9395

K3 COMPAXT

Ausführung:
 Rechteckgrube

Stand: 01-2007

Anlage 16

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Nr. Z-55.3-159
 vom 10.07.2007

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

Rechteck

EW	Tageszufluß [m³/d]	Volumen Schlamm-speicher [m³]	Volumen Puffer [m³]	Aufbau im SBR [m³]	Mittleres Volumen im SBR [m³]	Mittlere Raumbelastung [kg / (m³ x d)]	Minimales Volumen im SBR [m³]	Maximales Volumen im SBR [m³]	H _{BB,Min} [m]	H _{BB,Max} [m]
4	0,60	1,00	0,30	0,15	1,20	0,20	1,13	1,28	0,67	1,00
6	0,90	1,50	0,45	0,23	1,80	0,20	1,69	1,91	0,67	1,00
8	1,20	2,00	0,60	0,30	2,40	0,20	2,25	2,55	0,67	1,00
10	1,50	2,50	0,75	0,38	3,00	0,20	2,81	3,19	0,67	1,00
12	1,80	3,00	0,90	0,45	3,60	0,20	3,38	3,83	0,67	1,00
16	2,40	4,00	1,20	0,60	4,80	0,20	4,50	5,10	0,67	1,00
20	3,00	5,00	1,50	0,75	6,00	0,20	5,63	6,38	0,67	1,00
22	3,30	5,50	1,65	0,83	6,60	0,20	6,19	7,01	0,67	1,00
25	3,75	6,25	1,88	0,94	7,50	0,20	7,03	7,97	0,67	1,00
28	4,20	7,00	2,10	1,05	8,40	0,20	7,88	8,93	0,67	1,00
30	4,50	7,50	2,25	1,13	9,00	0,20	8,44	9,56	0,67	1,00
32	4,80	8,00	2,40	1,20	9,60	0,20	9,00	10,20	0,67	1,00
35	5,25	8,75	2,63	1,31	10,50	0,20	9,84	11,16	0,67	1,00
38	5,70	9,50	2,85	1,43	11,40	0,20	10,69	12,11	0,67	1,00
40	6,00	10,00	3,00	1,50	12,00	0,20	11,25	12,75	0,67	1,00
42	6,30	10,50	3,15	1,58	12,60	0,20	11,81	13,39	0,67	1,00
45	6,75	11,25	3,38	1,69	13,50	0,20	12,66	14,34	0,67	1,00
48	7,20	12,00	3,60	1,80	14,40	0,20	13,50	15,30	0,67	1,00
50	7,50	12,50	3,75	1,88	15,00	0,20	14,06	15,94	0,67	1,00
53	7,95	13,25	3,98	1,99	15,90	0,20	14,91	16,89	0,67	1,00

Hier gilt: Schlamm-speichervolumen = $L_1 \times B \times H_{ss}$

Puffervolumen = $L_1 \times B \times H_p$

Minimales Volumen im SBR = $L_2 \times B \times H_{BB,Min}$

Maximales Volumen im SBR = $L_2 \times B \times H_{BB,Max}$



Anlage 17

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-55.3-153

vom 10.07.2007



Bezeichnung oder Typ der Anlage

Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung;
Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb (SBR-Anlagen) Typ **K3 COMPACT** für 4 bis
53 EW zum Kohlenstoffabbau mit Denitrifikation

Hersteller:

Jakob Schmidt GmbH
Hauptstraße 2 - 10
55483 Hirschfeld-Bahnhof

Anlage **18**
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. **2-55.3-153**
vom **10.07.2007**

Angabe der verwendeten Baustoffe

Für Neuanlagen gilt, dass die Betonteile für die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung mindestens B45 nach DIN 1045 entsprechen und aus überwachter Produktion stammen müssen. Für den Einbau sind die Hinweise des Herstellers zu beachten.

Bei Nachrüstung bestehender Anlagen ist zu gewährleisten, dass der vorhandene Baukörper den Anforderungen gemäß DIN 4261-2, Punkt 4.2 (Ausgabe Juni 1984) entspricht. Sämtliche bauliche Änderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie Schließen der Durchtrittsöffnungen, Gestaltung der Übergänge zwischen den Kammern und anderes, müssen entsprechend der zeichnerischen Unterlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Die Standsicherheit der vorhandenen Mehrkammergrube ist nach der Entleerung durch Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachrüstenden Firma zu beurteilen und zu dokumentieren. Eventuelle Nacharbeiten sind schriftlich niederzulegen. Dies ist dem Betreiber mit der Dokumentation zu übergeben.

Angabe zum Belüftungssystem

Die Sauerstoffversorgung erfolgt durch eine feinblasige Druckbelüftung. Hierzu wird ein Luftverdichter in Verbindung mit Membranrohr- oder Membrantellerbelüftern, die am Boden des belüfteten Teils des Behälters angebracht werden, verwendet. Die Auswahl des Verdichters erfolgt in Abhängigkeit von der Einblasetiefe, der Gesamtlänge der Membranrohrbelüfter bzw. der Größe und Anzahl der Membrantellerbelüfter, sowie der Belüftungsdauer und des Sauerstoffbedarfes.

Verfahrensbeschreibung

K3 Compact ist eine vollbiologische Kleinkläranlage, die nach dem Prinzip des SBR-Verfahrens (Sequencing Batch Reactor) arbeitet. Die Anlage besteht grundsätzlich aus 2 Stufen: Einem Schlammspeicher mit integriertem Vorpuffer und einer Belebungsstufe im Aufstaubetrieb (SBR-Reaktor).

Der Belebungsstufe im Aufstaubetrieb wird ein Schlammspeicher vorgeschaltet. Dieser erfüllt folgende Funktionen:

- Speicherung von Primär- und Sekundärschlamm,
- Rückhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen,
- Pufferung des Zulaufwassers.

Der Schlammspeicher kann gegebenenfalls in mehreren Kammern aufgeteilt werden. In diesem Falle kommunizieren die Kammern durch ständig getauchte Öffnungen, so daß der Wasserstand in den verschiedenen Kammern immer gleich ist.

Der Belebungsstufe im Aufstaubetrieb kann eine Vorklärung vorgeschaltet werden. Dieser erfüllt folgende Funktionen:

- Speicherung von Primär- und Sekundärschlamm
- Rückhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen
- Pufferung des Zulaufwassers



Der Schlamm Speicher ist in der Regel in zwei oder mehrere Kammern aufgeteilt.

Gegebenenfalls kann der SBR-Reaktor ebenfalls in mehreren Kammern aufgeteilt werden. In diesem Falle kommunizieren die Kammern durch ständig getauchte Öffnungen, so dass der Wasserstand in den verschiedenen Kammern immer gleich ist.

Pro Tag werden 4 Zyklen gefahren. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten und der Zyklusanzahl, die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen, ist nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich. Diese Anpassung darf nur von einem autorisierten Wartungsfachbetrieb ausgeführt werden.

Im SBR-Reaktor laufen pro Zyklus folgende Phasen ab:

- **Phase 1: Beschickung**
Das im Schlamm Speicher zwischengelagerte Rohabwasser wird über einen Druckluftheber dem SBR-Reaktor zugeführt. Dieser ist so angeordnet, daß nur feststofffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand im Schlamm Speicher begrenzt, ohne auf einem Schwimmerschalter zurückgreifen zu müssen.
- **Phase 2: Belüftung**
In dieser Phase wird das Abwasser belüftet. Die Belüftung erfolgt über Membranbelüfter. Dadurch werden zum einen die Mikroorganismen mit dem Sauerstoff versorgt, der für ihre Stoffwechsellätigkeit und damit für den Abbau der Schmutzstoffe notwendig ist, zum anderen wird über die eingebrachte Luft eine vollständige Durchmischung erreicht. Die Belüftungseinrichtung der Anlage wird von einem externen Schaltschrank mit Umgebungsluft versorgt. Zur Druckluftherzeugung wird ein Luftverdichter benutzt. Die Belüftung wird intermittierend betrieben.
- **Phase 3: Absetzphase**
In dieser Phase erfolgt keine Belüftung. Der Belebtschlamm kann sich dann durch Sedimentation absetzen. Es bildet sich im oberen Bereich eine Klarwasserzone und am Boden eine Schlamm Schicht.
- **Phase 4: Klarwasserabzug**
In dieser Phase wird das biologisch gereinigte Klarwasser aus der SBR-Stufe abgezogen. Dieser Pumpvorgang erfolgt mittels eines Drucklufthebers, der so angeordnet ist, dass nur feststofffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand in der SBR-Stufe begrenzt, ohne auf einem Schwimmerschalter zurückgreifen zu müssen.
- **Phase 5: Überschussschlammabzug**
In dieser Phase wird mittels eines Drucklufthebers der Überschussschlamm in den Schlamm Speicher zurückgeführt und dort gestapelt. Der Überschussschlamm wird am Boden des Beckens abgesaugt. Nach Abschluss dieser Phase beginnt wieder die Phase 1.

Anlage 19

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-SS.3-159

vom 10.02.2002

Die Anlage kann optional mit einer integrierten Probenahmemöglichkeit ausgestattet werden. Diese Probenahmemöglichkeit ist so ausgeführt, dass ein Auffanggefäß unter dem Auslauf des Ablaufhebers untergestellt werden kann.

Steuerung des Anlagenbetriebes

Der Kläranlagenbetrieb erfolgt über eine SPS- bzw. Mikroprozessor-Steuerung, die den Verdichter und die Luftverteilung auf die verschiedenen Heber über Magnetventile steuert. Steuerung, Verdichter und Luftverteilung werden in einem Schaltschrank untergebracht. Alternativ zu Drucklufthebern ist der Betrieb mit Tauchmotorpumpen möglich.

Eine Abfrage der Betriebsstunden der einzelnen Aggregate ist möglich.

Für die regelmäßige Funktionsprüfung der Anlage ist ein Handbetrieb der verschiedenen Aggregate möglich.

Es besteht die Möglichkeit, manuell auf einen Ferienbetrieb umzustellen. Bei diesem Ferienbetrieb wird ausschließlich die Belüftung im SBR-Reaktor intermittierend betrieben.

Störungen werden durch einen rückstellbaren, optischen und akustischen Alarm angezeigt.

Bei Netzausfall erfolgt ein akustischer Alarm.

Optional kann die Steuerung mit einer Füllstandsmessung ausgestattet sein. Hierbei erfolgt jeweils am Beginn eines Zyklus eine Messung des Wasserstandes. Je nach voreingestelltem Grenzwasserstand erfolgt ein normaler Reinigungszyklus oder die Anlage schaltet für die Dauer eines Zyklus in den Ferienbetrieb.

Konstruktions- und Betriebskennwerte:

Siehe Tabelle anbei.

Für die Aufstellung dieser Tabelle sind wir von folgenden Bemessungsgrundlagen ausgegangen:

- Täglicher Schmutzwasserzufluss: 150 l/EW
- Schlamm Speicher: 250 l/EW (nach DIN 4261 Teil 2, Punkt 5.5.1)
- Vorpuffer: 75 l/EW (Hälfte der Tagesmenge)
- Schmutzfracht: 60 g BSB₅/(EW*d)
- Belebung: 300 l/EW (Nach DIN 4261 Teil 2, Tabelle 1 Raumbelastung $B_R < 0,2 \text{ kg} / (\text{m}^3 \cdot \text{d})$)

Das Volumen entspricht dabei dem mittleren Volumen im SBR-Reaktor. Der angestrebte Schlammgehalt im Belebungsbecken beträgt 4 kg/m³.

- Die Dauer der Absetzphase beträgt mindestens 1 Stunde.
- Die Dauer für die Beschickung und den Klarwasserabzug ergeben sich aus der Leistung der Heber bzw. Tauchmotorpumpen.

Einbauhinweise:

Der Einbau der Behälter ist nach der Einbauanleitung des Herstellers durchzuführen. Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine statische Berechnung im Einzelfall oder durch eine statische Typenprüfung oder durch eine Prüfung nach EN 12566-3 zu erbringen.

Anlage 20

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-ST.3-159

vom 10.07.2007





Einbaueinweisung von SBR-K3 Kleinkläranlagen

Bauseitige Voraussetzungen zum Einbau

- Der Einbau der Stahlbetonbehälter erfordert eine wetterunabhängige, feste, für SLW 60 ausgelegte Zufahrt (40t-LKW bzw. Tieflader). Für das Kranfahrzeug ist ein befestigter Standplatz mit ausreichendem Schwenkbereich unmittelbar neben der Baugrube herzustellen.
- Das Ausheben und Sichern der Baugrube ist entsprechend DIN 4124 bauseits auszuführen.
- Der Stahlbetonbehälter wird entsprechend der gültigen Einbauzeichnung versetzt und ausgerichtet. Es ist besonders darauf zu achten, dass der Behälter genau waagrecht versetzt wird.
- Der Konus oder die Flachabdeckung sind auf den Stahlbetonbehälter mittels Brunnenschaum oder einem Zementmörtel unter Beigabe eines geeigneten Dichtungsmittels aufzubringen.
- Beim Versetzen von Flachabdeckungen ist darauf zu achten, dass die Platte so auf den Behälter gesetzt wird, dass eine gute Erreichbarkeit des Zu- und des Ablaufes bzw. der integrierten Probenahme gewährleistet wird.
- **Vor dem Verfüllen der Baugrube ist der Behälter nach DIN 4261-2 auf Dichtheit zu prüfen.**
- Das Verfüllmaterial für die Baugrube muss verdichtungsfähig mit 0-50 mm sein. Wenn der Erdaushub dazu nicht geeignet ist, muss er durch ein geeignetes verdichtungsfähiges Material bis max. 50 mm ersetzt werden. Das Verfüllmaterial ist in gleichmäßigen Höhen von ca. 30 cm einzubringen und lagenweise mit leichten Verdichtungsgeräten so zu verdichten, dass ein späteres Absetzen des Bodens vermieden wird. Die Oberflächenbefestigung bzw. eventuelles Anböschten oder Aufschütten wird nach den gleichen Gesichtspunkten vorgenommen.

Nachrüstung von vorhandenen Behältern

- Überprüfung der vorhandenen Anlage auf Dichtheit und Standsicherheit,
- Der Einbau des Nachrüstsatzes hat nach Einbauanleitung und eventuell gesonderten Angaben des Herstellers zu erfolgen.

Maschinenschrank

Der Maschinenschrank ist je nach den örtlichen Gegebenheiten ein Kunststoffschränk zu Außenaufstellung oder ein Metallschränk zur Montage in einem Gebäude. Der Abstand beträgt im Regelfall nicht mehr als 20 Meter. Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein erdverlegtes Kabel oder über den Anschluss einer Schukosteckdose. Der 230V-Anschluss ist über eine bauseitig zu installierende Fehlerstromeinrichtung abzusichern. Der Aufstellungsort des Innenschrankes sollte kühl, trocken und wenig staubanfällig sein. Der Außenschrank sollte so aufgestellt werden, dass er während der heißen Mittagsstunden keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Klärbehälter

Nach dem Setzen der Behälter ist der korrekte Sitz aller Einbauteile in den Behältern zu prüfen. Die Verbindungsrohre sind zu setzen, die Luftschläuche sind durch das Leerrohr mithilfe eines Drahtes zu ziehen und an die entsprechenden Tüllen anzuschließen. Anschließend sind die Behälter bis zum Betriebswasserstand mit sauberem Leitungswasser zu füllen.

Inbetriebnahme

- Nach Fertigstellung erfolgt die Inbetriebnahme der Anlage gemäß Inbetriebnahmeanleitung und -protokoll. Die Steuerung ist bereits auf die bestellte EW-Zahl vorprogrammiert. Die Aktivierung der Unterlasterkennung erfolgt durch den Wartungsfachmann. Während der Inbetriebnahme müssen sämtliche Anlagenteile auf ihre korrekte Funktion hin geprüft werden.
- Nach erfolgreichem Testlauf kann die Anlage für den Betrieb freigegeben werden.

Anleitungen bzw. Tabellen der Einstellungen können bei der Jakob Schmidt GmbH angefordert werden.



Anlage 21

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 2-55.3-153

vom 10.07.2007